

* O parte a conținutului acestui manual poate fi diferită de telefonul dumneavoastră, în funcție de programele instalate sau de furnizorul dumneavoastră de servicii.



SAMSUNG

TELEFON GPRS SGH-X460



Cuprins

Măsuri de siguranță importante.....	7
Despachetarea.....	9
Telefonul dumneavoastră.....	10
Aspectul telefonului	10
Ecrane	13
Ecranul extern	16
Antenă internă	17
Inițierea.....	18
Instalarea/scoaterea cartei SIM.....	18
Instalarea/scoaterea/încărcarea bateriei.....	19
Pornirea și oprirea telefonului	23
Selectarea funcțiilor și opțiunilor	24
Funcții de apelare.....	26
Efectuarea unui apel	26
Terminarea unui apel	29
Preluarea unui apel	29
Respingerea unui apel	29
Reglarea volumului	30
Accesarea opțiunilor în timpul unui apel	31
Utilizarea "hands-free"	38
Introducerea textului.....	39
Schimbarea modului de introducere a textului	40
Utilizarea modului ABC	41
Utilizarea modului T9	43
Utilizarea modului simbolic.....	46
Utilizarea modului numeric.....	46
Utilizarea meniurilor.....	47
Accesarea unei funcții de meniu	47
Lista funcțiilor din meniu.....	48

Meniul Agendă telefonică	54
Căutare nume (<i>Agendă telefonică 1.1</i>).....	54
Adăugare înreg. (<i>Agendă telefonică 1.2</i>).....	57
Listă apelare rapidă (<i>Agendă telefonică 1.3</i>).....	58
Copiere toate în telefon (<i>Agendă telefonică 1.4</i>).....	60
Ștergere toate (<i>Agendă telefonică 1.5</i>).....	61
Număr propriu (<i>Agendă telefonică 2.1</i>)	61
Setări grupuri (<i>Agendă telefonică 2.2</i>).....	62
Stare memorie (<i>Agendă telefonică 2.3</i>).....	63
Listă numere servicii (<i>Agendă telefonică 3.1</i>).....	63
 Mesaje	 64
Mesaj scurt (<i>Meniu 1.1</i>)	64
Mesaj multimedia (<i>Meniu 1.2</i>)	70
Mesageria vocală (<i>Meniu 1.3</i>)	81
Mesaje predefinite (<i>Meniu 1.4</i>)	82
Centru informare (<i>Meniu 1.5</i>)	83
Setări (<i>Meniu 1.6</i>)	84
Stare memorie (<i>Meniu 1.7</i>).....	88
 Listă apeluri	 89
Apeluri pierdute (<i>Meniu 2.1</i>)	89
Apeluri primite (<i>Meniu 2.2</i>)	89
Apeluri efectuate (<i>Meniu 2.3</i>)	90
Ștergere toate (<i>Meniu 2.4</i>).....	90
Durată apel (<i>Meniu 2.5</i>).....	91
Cost apeluri (<i>Meniu 2.6</i>)	92
 Setări tonuri	 93
Apeluri primite (<i>Meniu 3.1</i>)	93
Mesaje (<i>Meniu 3.2</i>).....	94
Pornit/oprit (<i>Meniu 3.3</i>)	95
Ton de conectare (<i>Meniu 3.4</i>)	95
Ton taste (<i>Meniu 3.5</i>)	95
Bip la minut (<i>Meniu 3.6</i>).....	96
Mod silențios (<i>Meniu 3.7</i>)	96
Alertă la primirea unui apel (<i>Meniu 3.8</i>).....	97

Setări telefon.....	98
Mesaj de salut (<i>Meniu 4.1</i>)	98
Ecran (<i>Meniu 4.2</i>)	98
Limbă (<i>Meniu 4.3</i>).....	100
Securitate (<i>Meniu 4.4</i>)	100
Reapelare automată (<i>Meniu 4.5</i>).....	104
Directorul activ (<i>Meniu 4.6</i>).....	104
Tasta laterală (<i>Meniu 4.7</i>).....	104
Răspuns orice tastă (<i>Meniu 4.8</i>).....	105
Resetare (<i>Meniu 4.9</i>).....	105
 Agendă	 106
Notă nouă (<i>Meniu 5.1</i>).....	106
Calendar (<i>Meniu 5.2</i>).....	108
Listă activități (<i>Meniu 5.3</i>).....	111
Ceas (<i>Meniu 5.4</i>)	112
Alarmă (<i>Meniu 5.5</i>)	114
Calculator (<i>Meniu 5.6</i>)	116
Conversie (<i>Meniu 5.7</i>)	117
Numărătoare inversă (<i>Meniu 5.8</i>).....	118
Cronometru (<i>Meniu 5.9</i>)	119
 Servicii rețea.....	 120
Redirecționare apeluri (<i>Meniu 6.1</i>)	120
Blocare apeluri (<i>Meniu 6.2</i>)	122
Apel în așteptare (<i>Meniu 6.3</i>)	124
Selectare rețea (<i>Meniu 6.4</i>).....	125
ID apelant (<i>Meniu 6.5</i>)	126
Linie activă (<i>Meniu 6.6</i>)	126
 Divertisment.....	 127
Servicii WWW (<i>Meniu 7.1</i>).....	127
Director multimedia (<i>Meniu 7.2</i>)	134
Lumea JAVA (<i>Meniu 7.3</i>).....	136

Utilizarea ALS (Serviciul Linie Alternativă).....	140
Rezolvarea problemelor.....	142
Coduri de acces.....	145
Parola telefonului	145
PIN	145
PIN2	146
PUK.....	146
PUK2.....	147
Parola de blocare a apelurilor	147
Informații importante pentru sănătate și siguranță	148
Informații SAR	148
Măsurile de siguranță la folosirea bateriilor	149
Siguranța în trafic	151
Mediul de utilizare	151
Aparate electronice	152
Medii cu pericol de explozie	153
Apeluri de urgență	154
Alte informații importante pentru siguranță	155
Apeluri de protecție și întreținere	156
Glosar	158
Index	162
Fișă de referință rapidă.....	165

Măsuri de siguranță importante

Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizarea telefonului mobil. Nerespectarea acestora poate fi periculoasă sau ilegală.

Siguranța în trafic

Nu vorbiți la telefon în timp ce conduceți. Parcați mai întâi mașina.

Opriți telefonul la alimentarea cu carburanți

Nu folosiți telefonul în punctele de alimentare cu carburant (benzinării) sau în apropierea carburanților sau a substanțelor chimice.

Opriți telefonul în avion

Telefoanele mobile pot cauza interferențe. Folosirea lor la bordul avioanelor este atât ilegală cât și periculoasă.

Opriți telefonul în spitale

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale. Respectați toate normele și regulile în vigoare în interiorul spitalelor.

Interferențe

Toate telefoanele mobile pot intra în interferență cu diferite alte dispozitive ceea ce le-ar putea afecta funcționarea.


Norme speciale

Respectați toate normele speciale în vigoare în orice zonă și opriți întotdeauna telefonul atunci când este interzisă utilizarea acestuia, sau când acesta poate cauza interferențe sau pericole (în spitale).

Folosiți cu grijă telefonul

Folosiți telefonul numai în poziție normală (la ureche). Evitați contactul inutil cu partea superioară a telefonului atunci când acesta este pornit, în special în timpul unei convorbiri.

Apel de urgență

Asigurați-vă că telefonul este pornit și funcționează. Introduceți numărul de urgență pentru locația în care vă aflați, apoi apăsați tasta . Dacă unele funcții sunt activate, dezactivați-le înainte de a efectua un apel de urgență. Dați toate informațiile necesare cât mai precis posibil. Nu încheiați convorbirea până când nu vi se permite acest lucru.

Rezistența la apă

Telefonul dumneavoastră nu este rezistent la apă. Vă recomandăm să îl păstrați uscat.

Accesorii și baterii

Folosiți numai accesorii originale Samsung. Utilizarea unor accesorii neomologate poate duce la deteriorarea telefonului și poate fi periculoasă.

Folosiți doar bateriile originale Samsung și reîncărcați bateriile doar cu încărcătoarele originale Samsung.

Apelați la centre de service autorizate

Instalarea sau repararea telefonului trebuie efectuată numai de către personal de service calificat.

Pentru informații detaliate despre siguranță, vezi "Informații importante pentru sănătate și siguranță" la pagina 148.

ATENȚIE

PERICOL DE EXPLOZIE ÎN CAZUL ÎNLOCUIRII CU
UN MODEL NECORESPUNZĂTOR.
ARUNCAȚI BATERIILE UZATE ÎN CONFORMITATE CU
INSTRUCȚIUNILE.

Despachetarea

Pachetul dumneavoastră conține următoarele articole:




Telefon



Încărcător telefon



Baterie



Manual cu instrucțiuni
de utilizare

Puteți obține următoarele accesorii pentru telefonul dumneavoastră de la distribuitorul local Samsung:

- Baterie standard
- Încărcător telefon
- "Hands-free" cu șnur
- Cablu conectare PC serial

Note:


- Articolele furnizate împreună cu telefonul și accesoriiile disponibile pot fi diferite, în funcție de țara de achiziție sau de furnizorul de servicii.
- Folosiți numai o cască omologată de Samsung pentru a obține sunet de calitate optimă. Dacă folosiți alte produse, este posibil ca acestea să producă mai mult zgomot decât o cască Samsung.

Telefonul dumneavoastră

Aspectul telefonului

Ilustrația următoare indică elementele principale ale telefonului dumneavoastră:

Telefonul deschis

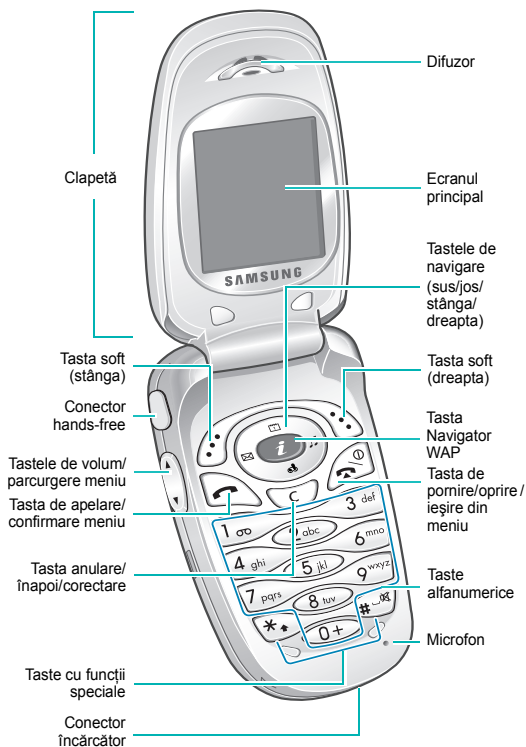

Taste

Taste Descriere



(tastele soft)

Efectuează funcțiile indicate de textul de deasupra lor, pe linia de jos a ecranului.



În modul meniu, parcurg opțiunile de meniu și memoria agendei telefonice.

În modul inactiv (standby), tasta săgeată stânga intră în ecranul de scriere a unui mesaj SMS nou (**Meniu 1.1.2**), tasta săgeată dreapta intră în meniul Setări tonuri apeluri primite (**Meniu 3.1**) și tasta săgeată sus intră în meniul calendar (**Meniu 5.2**). Tasta săgeată jos intră în meniul Lumea Java (**Meniu 7.3**).



În modul inactiv (standby), lansează direct navigatorul WAP (Wireless Application Protocol).



Efectuează sau preia un apel.

În modul inactiv (standby), accesează lista apelurilor. În modul meniu, selectează o funcție de meniu sau salvează informația pe care ați introdus-o, cum ar fi un nume în memoria telefonului sau a cartelei SIM.



Șterge caractere de pe ecran.






Când este ținută apăsată în modul inactiv, accesează rapid submeniul Notă nouă (**Meniu 5.1**). În modul meniu, revine la ecranul anterior.



Încheie un apel.

Când este ținută apăsată, pornește sau oprește telefonul.


În modul meniu, anulează ceea ce ați introdus și revine în modul inactiv.

Taste	Descriere (continuare)
	Când este ținută apăsată în modul inactiv, accesează rapid serverul de mesagerie vocală.
	Introduc numere, litere și unele caractere speciale. Dacă doriți să efectuați un apel internațional, țineți apăsată tasta 0 , până când semnul + pare pe ecran, sau apăsați de două ori tasta 0 .
	Utilizată pentru diverse scopuri în funcții diferite.
	Când este ținută apăsată în timp ce introduceți un număr, tasta * introduce caracterul P . Când este ținută apăsată în modul inactiv, tasta # activează sau dezactivează modul silențios.
	(pe partea laterală stânga a telefonului) În timpul unui apel, reglează volumul difuzorului. În modul inactiv cu telefonul deschis, reglează volumul tonului tastelor. Când este ținută apăsată în timpul primirii unui apel, respinge apelul sau oprește soneria. Vezi pagina 104.

Ecrane

Ecranul principal

Ecranul principal conține trei zone:

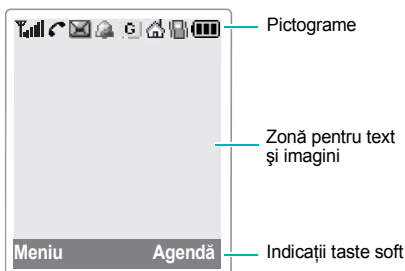

Zona	Descriere
Prima linie	Afișează diverse pictograme. Vezi pagina 14.
Liniile din mijloc	Afișează mesaje, instrucțiuni și orice informații pe care le introduceți, cum ar fi numărul de apelat.
Ultima linie	Afișează funcțiile asociate curent celor două taste soft.




Pictograme

Picto-gramă	Descriere
-------------	-----------



Indică puterea semnalului recepționat. Cu cât este mai mare numărul de bare, cu atât este mai puternic semnalul.






Apare în cursul unui apel. În cazul în care cartela SIM include ALS (Serviciul Linie Alternativă), această pictogramă poate apărea cu numărul 1, 2 sau cu amândouă. De exemplu ,  sau .



Apare când sunteți în afara zonei de acoperire. Când este afișată, nu puteți primi sau efectua apeluri.



Apare când aveți mesaje vocale noi sau neascultate. În cazul în care cartela SIM include ALS (Serviciul Linie Alternativă), această pictogramă poate apărea ca ,  sau . (Această pictogramă poate fi afișată numai dacă furnizorul dumneavoastră de servicii include această funcție.)



Apare când aveți mesaje noi sau necitite.



Apare când aveți mesaje multimedia noi sau neverificate.



Apare când recuperați un mesaj multimedia.








Apare când trimiteți un mesaj multimedia.





Apare când fixați alarma să sune la ora specificată.


Picto-gramă **Descriere** (*continuare*)

 Apare când funcția de redirectionare a apelurilor este activată. În cazul în care cartela SIM include ALS (Serviciul Linie Alternativă), această pictogramă poate apărea cu numărul 1, 2 sau cu amândouă. De exemplu ,  sau . (Această pictogramă va fi afișată numai dacă furnizorul dumneavoastră de servicii include această funcție.)


 Apare când sunteți conectat la rețeaua GPRS.

 Apare atunci când sunteți în zona de servicii de acasă. (Această pictogramă va fi afișată numai dacă furnizorul dumneavoastră de servicii include această funcție.)

 Apare atunci când sunteți în zona de la birou. (Această pictogramă va fi afișată numai dacă furnizorul dumneavoastră de servicii include această funcție.)

 Apare când setați tipul de avertizare pentru apeluri primite pe **Vibrație** sau **Vibrație apoi melodie**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 94.

 Apare când este activ modul silențios.

 Indică nivelul bateriei. Cu cât sunt mai multe bare, cu atât bateria este mai încărcată.

Modul lumină fundal aprinsă

Ecranele și tastatura sunt iluminate de o lumină de fundal. Când apăsați o tastă sau deschideți clapeta, lumina de fundal se aprinde. Aceasta se stinge dacă nu apăsați nici o tastă pentru o anumită perioadă de timp, definită în opțiunea de meniu **Lumină fundal**. Vezi pagina 99 pentru detalii suplimentare.

Modul lumină fundal stinsă

Dacă nu apăsați nici o tastă pentru o anumită perioadă de timp, definită în opțiunea de meniu **Lumină fundal (Meniu 4.2.3)**, lumina de fundal se stinge pentru a economisi energie. Apăsați orice tastă pentru a aprinde lumina de fundal.

Modul ecran principal oprit

Dacă nu ați apăsăat nici o tastă timp de un minut după ce se stinge lumina de fundal, ecranul principal se stinge. Apăsați orice tastă pentru a reactiva ecranul principal.

Ecranul extern

Telefonul dumneavoastră are un ecran extern plasat pe partea din afară a clapetei.


Acesta vă indică dacă ați primit un apel sau un mesaj și vă anunță la ora specificată dacă ați fixat o alarmă.

Când țineți apăsată oricare dintre tastele de volum când clapeta este închisă, ecranul extern se luminează.

Atunci când este conectat sistemul hands-free, puteți folosi și butonul acesteia pentru a aprinde ecranul extern.

Antenă internă

Telefonul dumneavoastră este echipat cu o antenă internă. Ca și în cazul altor echipamente de transmisii radio mobile, evitați contactul inutil cu antena atunci când telefonul este pornit. Contactul cu antena afectează calitatea convorbirii și poate avea ca efect creșterea inutilă a consumului de energie al telefonului.

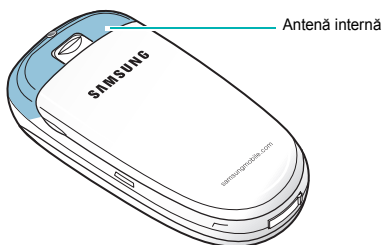


Instalarea/scoaterea cartelei SIM

Atunci când vă abonați la o rețea de telefonie mobilă, vi se furnizează o cartelă SIM încărcată cu detaliile dumneavoastră de abonare, cum ar fi codul dumneavoastră PIN, servicii opționale disponibile și altele.

- Nu lăsați cartelele SIM la îndemâna copiilor.
- Cartela SIM și contactele ei pot fi ușor deteriorate prin zgâriere sau îndoire, deci aveți grijă în timpul manipulării, introducerii sau scoaterii cartelei.
- Când introduceți cartela SIM, asigurați-vă că telefonul este oprit, deoarece va trebui să scoateți bateria.


Instalarea cartelei SIM

1. Dacă este nevoie, scoateți bateria așa cum este indicat la pagina 20.
2. Introduceți cartela SIM sub cele două cleme, asigurându-vă că ați orientat colțul tăiat spre stânga sus și contactele aurite ale cartelei sunt orientate către telefon.

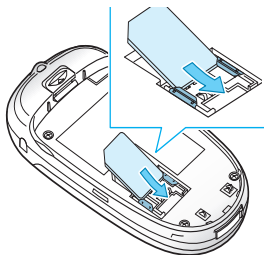

Scoaterea cartelei SIM

Pentru a scoate cartela SIM, glisați cartela afară din suport, după cum se indică.

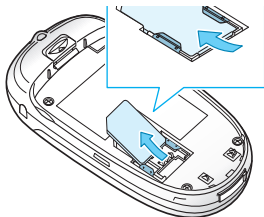


Instalarea/scoaterea/încărcarea bateriei

Telefonul dumneavoastră este alimentat de o baterie reîncărcabilă Li-ion. Utilizați numai baterii și încărcătoare originale. Solicitați detalii suplimentare de la distribuitorul local Samsung.

Notă: Trebuie să încărcați complet bateria înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată. O baterie standard descărcată se reîncarcă complet în circa 130 de minute.

Instalarea bateriei


1. Introduceți proeminențele de pe partea inferioară a bateriei în fantele corespunzătoare din telefon.

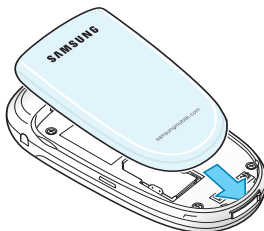


2. Apăsați bateria pe spatele telefonului până când aceasta se fixează cu un clic.



Scoaterea bateriei

1. Opriți telefonul ținând apăsată tasta  ①.
2. Pentru a îndepărta bateria, trageți blocajul bateriei spre partea superioară a telefonului și mențineți-l în poziția respectivă. Ridicați bateria din telefon.

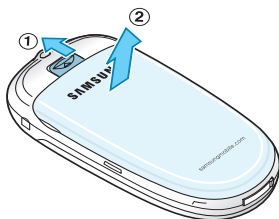


Încărcarea bateriei utilizând încărcătorul

Notă: Telefonul poate fi utilizat în timp ce bateria se încarcă, dar astfel bateria se va încărca mai încet.

1. Introduceți conectorul încărcătorului în mufa din partea de jos a telefonului.


Asigurați-vă că săgeata de pe conectorul încărcătorului este îndreptată către fața telefonului.

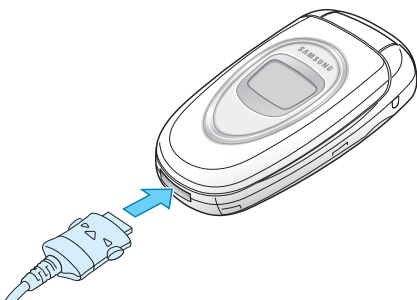


2. Conectați încărcătorul la o priză de perete standard.

În timpul încărcării, pictograma bateriei din colțul dreapta sus al ecranului principal se umple repetat pentru a indica faptul că bateria se încarcă.

3. Atunci când încărcarea este terminată și pictograma bateriei se umple complet și se afișează mesajul "Încărcat complet" deconectați încărcătorul de la priză și de la telefon apăsând pe clemele gri de pe ambele laturi ale conectorului și trăgând conectorul afară.

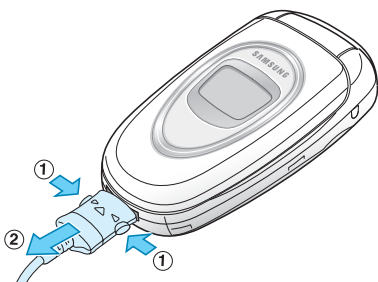


Indicatorul baterie descărcată

Atunci când bateria este descărcată și mai rămân doar câteva minute de convorbire, senzorul bateriei vă informează în felurile următoare: o pictogramă a unei baterii goale clipește pe ecran (), veți auzi un ton de avertizare și un mesaj va fi repetat la intervale regulate pe ecran.

Atunci când bateria devine prea slabă pentru ca telefonul să mai funcționeze, acesta se oprește automat.


Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

1. Deschideți clapeta.
2. Țineți apăsată tasta  până când pornește telefonul.
3. Dacă telefonul solicită codul PIN, introduceți codul PIN și apăsați tasta soft **OK**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 145.

Telefonul caută rețeaua dumneavoastră și data și ora curente sunt afișate pe ecranul principal și pe cel extern. După ce telefonul găsește rețeaua, puteți efectua sau primi apeluri.

Ecranul intern

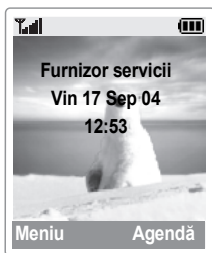


Ecranul extern





Notă: Pentru a modifica limba, utilizați opțiunea de meniu **Limbă (Meniu 4.3)** Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 100.

Pentru a opri telefonul:

Țineți apăsată tasta  până când se afișează animația de închidere.

Selectarea funcțiilor și opțiunilor

Acest model de telefon vă oferă o serie de funcții care vă permit personalizarea setărilor sale. Funcțiile sunt organizate în meniuri și sub-meniuri care se pot accesa prin intermediul celor două taste soft  și . Fiecare meniu și sub-meniu vă permite vizualizarea și modificarea setărilor corespunzând diferitelor funcții.

Rolurile îndeplinite de tastele soft diferă în funcție de context, etichetele sau pictogramele de pe ecran de deasupra fiecărei taste soft indicând rolul curent al acesteia.

Exemplu:





Apăsați tasta soft din stânga pentru a accesa funcțiile din meniu.

Apăsați tasta soft din dreapta pentru a accesa funcția Agendă.

Pentru a afișa diversele funcții/opțiuni disponibile și a o selecta pe cea dorită:

1. Apăsați tasta soft corespunzătoare.

2. Pentru...	Apăsați...
a selecta: • funcția afișată • opțiunea evidențiată	tasta soft Select..
a afișa funcția următoare sau a evidenția opțiunea următoare dintr-o listă	tasta săgeată jos.
a reveni la funcția sau opțiunea anterioară din listă	tasta săgeată sus.
a reveni la nivelul anterior din structură	tasta soft  sau tasta C .
a reveni la modul inactiv	tasta  ^① .

La accesarea anumitor funcții vi se va solicita o parolă sau un cod PIN. Introduceți codul dorit și apăsați tasta soft **OK**.

Funcții de apelare

Efectuarea unui apel

Utilizarea tastelor numerice


În modul ecran inactive, introduceți prefixul și numărul de telefon și apăsați tasta .

Notă: Dacă ați setat opțiunea **Reapelare automată** (**Meniu 4.5**) ca **Activat**, numărul este reapelat automat de maximum zece ori dacă persoana apelată nu răspunde sau linia este ocupată. Vezi pagina 104 pentru detalii suplimentare.

Corectarea numărului

Pentru a șterge...	Apăsați...
ultima cifră afișată	tasta C .
orice altă cifră	tasta săgeată stânga sau dreapta până când cursorul () se află imediat la dreapta cifrei pe care doriți să o ștergeți și apăsați tasta C . Puteți, de asemenea, introduce o cifră lipsă apăsând tasta corespunzătoare.
toate cifrele afișate	țineți apăsată tasta C mai mult de o secundă.

Efectuarea unui apel internațional

1. Țineți apăsată tasta **0** pentru prefixul internațional.
Apare caracterul +.
2. Introduceți prefixul țării, prefixul interurban și numărul de telefon și apăsați tasta .

Efectuarea unui apel din agenda telefonică


Puteți înregistra numele și numerele de telefon corespunzătoare, pe care le apăsați în memoria cartelei SIM și/sau a telefonului, care împreună alcătuiesc Agenda telefonică. Nu mai este nevoie să vă reamintiți toate numerele; selectați doar numele dorit pentru a reapela numărul asociat.

Pentru detalii suplimentare despre funcția Agendă telefonică, vezi pagina 54.




Utilizarea jurnalului apelurilor

Telefonul memorează în ordine cronologică până la 20 de apeluri efectuate, primite sau pierdute. Ultimul apel este salvat în prima poziție. Dacă același număr apare de mai multe ori, numai ultima apariție este salvată.

Pentru a reapela oricare dintre aceste numere:

1. Apăsați tasta  în modul inactiv pentru a accesa lista Jurnal apeluri.
2. Utilizați tastele săgeată jos și sus pentru a parcurge lista până când este evidențiat numărul dorit.

Jurnalul apelurilor este afișat cu următoarele pictograme:

-  : Apeluri efectuate
-  : Apeluri primite
-  : Apeluri pierdute

3. Pentru a apela numărul, apăsați tasta .

Pentru a afișa fiecare apel înregistrat, vezi meniul "Listă apeluri" la pagina 89.

Vizualizarea apelurilor pierdute


Dacă aveți un abonament care include funcția Prezentarea identității liniei apelantului (CLI) și nu puteți răspunde la un apel, puteți afla cine v-a apelat pentru a putea apela dumneavoastră persoana respectivă.

Numărul de apeluri pierdute este afișat pe ecranul inactiv imediat după ce un apel a fost pierdut.


Pentru a afișa apelurile pierdute imediat:

1. Dacă clapeta este închisă, deschideți-o.
2. Apăsați tasta soft **Pierdut**.

Se afișează lista apelurilor pierdute.

3. Dacă este necesar, parcurgeți lista până la numărul dorit apăsând tasta săgeată jos sau sus.
4. Pentru a apela numărul, apăsați tasta .


Pentru a utiliza opțiunile apelurilor pierdute, vezi "Apeluri pierdute" la pagina 89.

Notă: Pentru a șterge notificarea despre noul apel de pe ecran, apăsați tasta  ^①. Atunci când există și apeluri pierdute, mesaje vocale, mesaje scurte sau mesaje multimedia și informări multiple (Info), indicatorul tastei soft din dreapta variază după cum urmează: **Pierdut**, **Conect.**, **Afișare**, **CB** și **Agendă**.

Apelarea rapidă din agenda telefonică

După ce ați înregistrat un număr în agenda telefonică, puteți apela numărul apăsând doar una sau două taste. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 58.


Terminarea unui apel

Când doriți să terminați apelul, apăsați scurt tasta  sau închideți clapeta.

Preluarea unui apel


Când cineva vă apelează, telefonul sună și afișează animația pentru apel primit.

Dacă apelantul poate fi identificat, este afișat numărul lui de telefon sau numele dacă este memorat în agenda telefonică.

Pentru a prelua un apel, deschideți clapeta. Dacă este deschisă deja, apăsați tasta  sau tasta soft **Accept**.

Notă: Puteți prelua un apel în timp ce utilizați agenda telefonică sau funcțiile de meniu. Operațiunea curentă este întreruptă.

Respingerea unui apel


Pentru a respinge un apel, apăsați tasta  sau tasta soft **Respins**.

Dacă opțiunea **Tasta laterală** este setată pe **Respingere**, puteți ține apăsată oricare tastă de volum de pe partea stângă a telefonului pentru a respinge un apel primit; vezi pagina 104.

Reglarea volumului

În timpul unui apel, dacă doriți să reglați volumul difuzorului, utilizați tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.

Apăsați tasta ▲ pentru a mări volumul și tasta ▼ pentru a reduce volumul.

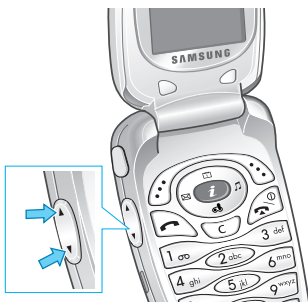

În modul inactiv cu clapeta deschisă, puteți regla volumul tonului tastelor folosind tastele ▲ și ▼.

Notă: Când primiți un apel, puteți respinge apelul sau opri soneria ținând apăsată una dintre tastele de volum, în funcție de setările opțiunii **Tasta laterală (Meniu 4.7)**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 104.

Accesarea opțiunilor în timpul unui apel


Telefonul oferă o serie de funcții de control pe care le puteți folosi în timpul unui apel.

Oprirea microfonului

Puteți opri temporar microfonul telefonului, astfel încât interlocutorul dumneavoastră să nu vă mai poată auzi.

Exemplu: Doriți să spuneți ceva unei alte persoane din încăperea, dar nu doriți ca interlocutorul telefonic să vă audă.

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Când este evidențiată opțiunea **Microfon oprit**, apăsați tasta soft **Select..**

Pictograma Microfon oprit () apare pe linia de jos a ecranului și interlocutorul dumneavoastră nu vă mai poate auzi.

Pentru a porni din nou microfonul:

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Când este evidențiată opțiunea **Microfon pornit**, apăsați tasta soft **Select..**

Pictograma Microfon oprit dispare și interlocutorul vă poate auzi.

Căutarea unui număr în agenda telefonică

Puteți căuta un număr în agenda telefonică în timpul unui apel.

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Dacă este nevoie, apăsați tastele săgeată sus sau jos pentru a evidenția opțiunea **Agendă telefonică**. Apăsați tasta soft **Select..**
3. Selectați opțiunea **Căutare nume** și apăsați tasta soft **Select..**

Sunt afișate înregistrările din agenda telefonică.

4. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să îl căutați. Înregistrările din agenda telefonică sunt afișate începând cu prima înregistrare care corespunde celor introduse de dumneavoastră.

Notă: Puteți, de asemenea, să parcurgeți agenda telefonică de la început apăsând tasta săgeată sus sau jos.

5. Pentru a vizualiza înregistrarea evidențiată, apăsați tasta soft **OK**.

Pentru detalii suplimentare despre funcția Agendă telefon, vezi pagina 54.

Oprirea/pornirea tonurilor tastelor

Puteți porni sau opri tonurile tastelor în timpul unui apel. Când este selectată opțiunea **Ton taste oprit**, telefonul nu va transmite tonurile tastelor. Astfel puteți să apăsați tastele fără să fiți deranjat de tonul lor în timpul unui apel.

Pentru a comunica cu roboți telefonici sau sisteme de telefonie computerizate, trebuie să fie selectată opțiunea **Pornire tonuri taste**.

Trimiterea tonurilor DTMF

Puteți trimite tonurile DTMF (ton dublu multi-frecvență) ale numărului afișat pe ecran în timpul unui apel.

Această opțiune este utilă pentru introducerea unei parole sau a unui număr de cont atunci când apăsați un sistem automat, cum ar fi un serviciu bancar.

Pentru a trimite tonurile DTMF:

1. După realizarea conexiunii cu sistemul automat, apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a evidenția opțiunea **Trimitere DTMF**. Apăsați tasta soft **Select..**
3. Introduceți numărul pe care doriți să îl trimiteți și apăsați tasta soft **OK**.

Tonurile numărului afișat vor fi trimise.

Utilizarea serviciului de mesaje

Puteți citi sau scrie un mesaj nou în timpul unui apel.

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a evidenția opțiunea **Mesaj**. Apăsați tasta soft **Select..**
3. Pentru a citi un mesaj primit, selectați opțiunea **Primește**, apoi parcurgeți lista până la mesajul pe care doriți să îl citiți.

Pentru a scrie un mesaj nou, selectați opțiunea **Mesaj nou**.

4. Apăsați tasta soft **Select..**

Pentru detalii suplimentare despre funcția SMS, vezi pagina 64.

Utilizarea SIM-AT (Aplicații SIM)

Dacă utilizați o cartelă SAT care oferă servicii suplimentare, va fi afișat meniul SAT. Pentru detalii suplimentare, vezi instrucțiunile cartelei SIM.

Punerea unui apel în așteptare


Puteți pune apelul curent în așteptare oricând doriți. Puteți efectua un alt apel în timp ce aveți un apel în desfășurare dacă acest serviciu este oferit de rețea. Dintre aceste două apeluri, unul este activ și celălalt este în așteptare și puteți să le preluați când pe unul, când pe celălalt.

Pentru a pune un apel în așteptare, apăsați tasta soft **Aștept..** Puteți reactiva oricând apelul apăsând tasta soft **Reactiv..**

Efectuarea unui al doilea apel

Puteți efectua un alt apel în timp ce aveți un apel în desfășurare dacă acest serviciu este oferit de rețea.

Pentru a efectua un alt apel în timp ce aveți un apel în curs:

1. Introduceți numărul de telefon pe care doriți să îl apelați sau căutați-l în agenda telefonică.
2. Apăsați tasta  pentru a efectua al doilea apel. Primul apel este pus automat în așteptare.


Sau alternativ:

1. Puneți apelul curent în așteptare apăsând tasta soft **Aștept..**
2. Efectuați al doilea apel în modul obișnuit.

Pentru a schimba între cele două apeluri, apăsați tasta soft **Schimb..**

Apelul curent este pus în așteptare și apelul care era pus în așteptare este reactivat astfel încât vă puteți continua conversația cu celălalt interlocutor.


Pentru a termina apelul în așteptare, apăsați tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Terminare apel reținut.**


Când doriți să încheiați, terminați normal fiecare apel apăsând tasta  ^①.

Preluarea unui al doilea apel

Puteți prelua un apel primit în timp ce aveți un apel în curs, dacă acest serviciu este oferit de rețea și dacă ați activat opțiunea **Apel în așteptare** (vezi pagina 124). Veți fi înștiințat de primirea unui apel prin tonul de apel în așteptare.

Pentru a prelua un apel în timp ce aveți un alt apel în curs:

1. Apăsați tasta  pentru a răspunde la apelul primit. Primul apel este pus automat în așteptare.
2. Pentru a schimba între cele două apeluri, apăsați tasta soft **Schimb..**
3. Pentru a termina apelul în așteptare, apăsați tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Terminare apel reținut.**

Pentru a termina apelul curent, apăsați tasta  ^①.
Apelul pus în așteptare este reactivat automat.

Transferarea unui apel

Puteți transfera apelul curent pus în așteptare dacă acest serviciu este inclus de către furnizorul de servicii, astfel încât cei doi interlocutori să își poată vorbi. Veți fi deconectat de la amândouă apelurile.

1. În timpul unui apel, răspundeți sau efectuați un alt apel în modul obișnuit și apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tastele săgeată jos sau sus pentru a selecta opțiunea **Redirecționare** și apăsați tasta soft **Select..**

Se face legătura între cele două persoane.

Configurarea unui apel conferință

Un apel conferință este un serviciu de rețea care permite unui număr de până la șase persoane să participe simultan la un apel conferință. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

Efectuarea unui apel conferință


1. Apelați primul participant în modul obișnuit.
2. Apelați al doilea participant în modul obișnuit. Primul apel este pus automat în așteptare.
3. Pentru ca primul participant să intre în apelul conferință apăsați tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Intrare în conferință**. Apăsați tasta soft **Select..**
4. Pentru a adăuga o nouă persoană la apelul conferință, apelați persoana în modul obișnuit. Apăsați tasta soft **Opțiuni** și alegeți opțiunea **Intrare în conferință**. Apăsați tasta soft **Select..**


Puteți adăuga alți apelanți preluând apelul și selectând opțiunea **Intrare în conferință**. Repetați de câte ori este nevoie.

Primirea unui al doilea apel în timpul unui apel conferință

Pentru a efectua un apel în timp ce participați la apelul conferință, vezi "Efectuarea unui al doilea apel" la pagina 34.

Pentru a prelua un apel în timp ce participați la apelul conferință:

1. Apăsați tasta  pentru a prelua apelul primit. Apelul conferință este pus automat în așteptare. Ceilalți participanți la conferință pot continua să vorbească.
2. Pentru a schimba între cele două apeluri, apăsați tasta soft **Schimb..**
3. Pentru a termina apelul în așteptare, apăsați tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Sf. apel conferință în așteptare** sau opțiunea **Terminare apel reținut**.

Pentru a termina apelul curent, apăsați tasta . Apelul în așteptare este reluat.

Efectuarea unei conversații particulare cu un participant

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Separare de conferință**. Apăsați tasta soft **Select..**
2. Apăsați tastele săgeată sus sau jos pentru a evidenția un participant și apăsați tasta soft **Select..**

Acum puteți vorbi în particular cu acea persoană. Ceilalți participanți pot continua conversația între ei.

3. Pentru a reveni la apelul conferință, apăsați tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Intrare în conferință**.
4. Apăsați tasta soft **Select..**

Toți participanții la apelul conferință se pot acum auzi unii pe alții.

Eliminarea unui participant

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Eliminare**.
2. Apăsați tastele săgeată sus sau jos pentru a evidenția un participant și apăsați tasta soft **Select..**

Apelul este terminat cu acel participant, dar puteți continua să vorbiți cu ceilalți participanți.

3. Terminați apelul conferință apăsând tasta  ①.

Utilizarea "hands-free"

Cu ajutorul sistemului hands-free puteți efectua sau prelua un apel fără să țineți telefonul în mână.

Când conectați sistemul hands-free la mufa din partea de sus a telefonului, butonul de pe hands-free funcționează după cum urmează:

Pentru...	Apăsați...
reapelarea ultimului număr format	butonul de două ori în modul inactiv.
preluarea unui apel	butonul și țineți-l apăsat.
terminarea unui apel	butonul și țineți-l apăsat.

Introducerea textului

De multe ori când utilizați telefonul aveți nevoie să introduceți text, cum ar fi atunci când înregistrați un nume în agenda telefonică, scrieți un mesaj nou, vă creați un mesaj de salut sau programați evenimente în calendar.

Aveți la dispoziție următoarele moduri de introducere a textului:

- **Modul ABC**

Acest mod vă permite să introduceți litere apăsând tastele etichetate cu litera dorită o dată, de două, de trei sau de patru ori până când este afișată litera dorită.

- **Modul T9***


Acest mod vă permite să introduceți cuvinte cu o singură apăsare de tastă per literă. Fiecărei taste de pe tastatură îi corespund mai multe litere – de exemplu, când apăsați tasta **5** o singură dată pot fi afișate literele J, K sau L. Modul T9 compară automat tastele apăsate cu un dicționar lingvistic intern pentru a determina cuvântul corect, astfel reducând mult numărul de apăsări pe taste în comparație cu modul ABC tradițional.

- **Modul simbolic**

Acest mod vă permite să introduceți caractere speciale.

- **Modul numeric**

Acest mod vă permite să introduceți numere.

*  este o marcă înregistrată a Tegic Communications, Inc. și este licențiată cu Patentul SUA 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Schimbarea modului de introducere a textului

Când cursorul se află într-o zonă care permite introducerea caracterelor, indicatorul modului de introducere a textului va fi afișat la baza ecranului.

Exemplu: Introducerea unui nume în agenda telefonică.





Indicatorul modului de
introducere a textului:
Mod ABC Română.

Pentru a schimba cu un alt mod de introducere a textului:

1. Apăsați tasta soft din dreapta care indică modul actual de introducere a textului.
2. Parcurgeți până la modul pe care doriți să îl utilizați apăsând tastele săgeată sus sau jos.

Puteți utiliza opțiunea **Adăugare cuvânt** pentru a adăuga cuvinte noi în dicționarul T9. Vezi pagina 44.

Opțiunea **Selectare limbă** vă permite să schimbați limba de introducere a textului.

Notă: Dacă doriți să ieșiți din meniu fără a schimba modul de introducere, apăsați tasta soft  sau tasta  ^①.

3. Apăsați tasta soft **Select.** pentru a confirma modul de introducere a textului evidențiat.

Schimbarea rapidă a modului de introducere a textului

Pentru a schimba între...	Țineți apăsată...
modul numeric și modul anterior	tasta # .
modul simbolic și modul anterior	tasta ✕ .
modul ABC și modul T9	tasta soft din dreapta.

Utilizarea modului ABC

Atunci când scrieți în modul ABC, apăsați tasta marcată cu litera dorită:

- o dată pentru prima literă,
- de două ori pentru a doua literă,
- și așa mai departe.

Exemplu: Pentru a scrie litera "C", apăsați tasta **2** repede de trei ori. Pentru a scrie litera "K", apăsați tasta **5** de două ori. Aceasta metodă se numește scrierea cu apăsări multiple.

Notă: Cursorul se mută spre dreapta când apăsați o tastă diferită. Atunci când doriți să introduceți aceeași literă de două ori sau o literă diferită de pe aceeași tastă, apăsați tasta săgeată dreapta sau așteptați câteva secunde până se mută cursorul automat la dreapta și atunci tastează litera următoare.

Consultați tabelul de mai jos pentru informații suplimentare despre caracterele disponibile. Caracterele variază, în funcție de limba de introducere a textului.

Puteți selecta limba setând una dintre opțiunile următoare:

- **Selectare limbă:** vezi pagina 100.
- **Mod introducere text (Meniu 4.3.2):** vezi pagina 100.

Lista caracterelor disponibile

Tasta	Caracterele în ordinea afișării
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C Ă Â Á Ä 2
3	D E F É 3
4	G H I Î Í 4
5	J K L 5
6	M N O Ó Ö Ő 6
7	P Q R S Ș 7
8	T U V Ț Ú Ü Ů 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Modul cu majuscule în română)

Scrierea cu majuscule și litere mici

Pentru a schimba literele pe care urmează să le introduceți în majuscule sau litere mici, apăsați tasta *****. Există trei posibilități de scriere:

- Cu litere mici (nici un indicator)
- Cu majusculă inițială (⇧)
- Cu majuscule (⇧)

Introducerea unui spațiu

Pentru a introduce un spațiu între cuvinte, apăsați tasta **#**.

Parcurgerea

Pentru a deplasa cursorul în cadrul textului la stânga sau la dreapta, apăsați tastele săgeată stânga sau dreapta.

Ștergerea literelor și a cuvintelor

Pentru a șterge litera din stânga cursorului, apăsați tasta **C**. Puteți șterge toate literele de pe ecran ținând apăsată tasta **C**.

Revenirea la ecranul anterior

Când zona de introducere a textului este ștersă, țineți apăsată tasta **C** pentru a reveni la ecranul anterior.

Utilizarea modului T9

Pentru a introduce un cuvânt în modul T9:

1. Începeți să introduceți cuvântul apăsând tastele de la **2** la **9**. Apăsați fiecare tastă o singură dată pentru fiecare literă.

Exemplu: Pentru a introduce "salut" în modul T9, apăsați tastele **7**, **2**, **5**, **8** și **8**.

Cuvântul pe care îl introduceți apare pe ecran. Acesta se poate schimba cu fiecare tastă apăsată.

2. Introduceți cuvântul întreg înainte de a edita sau șterge orice literă.
3. Dacă cuvântul este corect, începeți să introduceți cuvântul următor. Altfel, în timp ce cuvântul este evidențiat, apăsați de mai multe ori tasta **0** pentru a afișa cuvinte alternative pentru tastele pe care le-ați apăsat.

Exemplu: Atât "da" cât și "ea" au secvența **3** și **2**.

Telefonul afișează varianta cea mai uzuală mai întâi.

4. Pentru a introduce un spațiu între cuvinte, apăsați tasta **#**.
5. Introduceți cuvântul următor.

Dacă cuvântul **Ortogr.** apare deasupra tastei soft din stânga atunci când introduceți text, cuvântul nu există în dicționarul T9. Pentru a introduce cuvinte care nu există în dicționarul T9, schimbați modul de introducere a textului în modul ABC sau procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta soft **Ortogr.**, sau apăsați tasta soft din dreapta și selectați opțiunea **Adăugare cuvânt**.
2. Introduceți cuvântul pe care doriți să îl adăugați utilizând modul ABC (vezi pagina 41) și apăsați tasta soft **OK**.


Cuvântul este salvat în dicționarul T9 și este inclus în zona de introducere.

3. Continuați să introduceți alte cuvinte în modul T9.

Punctuația inteligentă

Pentru a introduce puncte, liniuțe sau apostrofuri, apăsați tasta **1**. Modul T9 aplică regulile gramaticale pentru a introduce punctuația corectă.

Exemplu: Tasta **1** este utilizată de două ori pentru a afișa două semne de punctuație.



Scrierea cu majuscule și litere mici

Pentru a schimba literele pe care urmează să le introduceți în majuscule sau litere mici, apăsați tasta **✱**. Există trei posibilități de scriere:

- Cu litere mici (nici un indicator)
- Cu majusculă inițială (**⇧**)
- Cu majuscule (**⇧⇧**)

Introducerea unui spațiu

Pentru a introduce un spațiu între cuvinte, apăsați tasta **#**.

Introducerea directă a unei cifre

Pentru a introduce o cifră, țineți apăsată tasta corespunzătoare.

Parcurgerea

Pentru a deplasa cursorul în cadrul textului la stânga sau la dreapta, apăsați tastele săgeată stânga sau dreapta.

Ștergerea literelor și a cuvintelor


Pentru a șterge litera din stânga cursorului, apăsați tasta **C**. Puteți șterge toate literele de pe ecran ținând apăsată tasta **C**.

Revenirea la ecranul anterior

Când zona de introducere a textului este ștearsă, țineți apăsată tasta **C** pentru a reveni la ecranul anterior.

Utilizarea modului simbolic

Modul simbolic vă permite să introduceți simboluri într-un mesaj text.

Pentru...	Apăsați...
a afișa mai multe simboluri	tasta săgeată sus sau jos.
a introduce un simbol	tasta numerică corespunzătoare.
a reveni la modul de introducere text anterior cu simbolurile introduse	tasta soft OK .
a reveni la modul de introducere text anterior fără simbolurile introduse	tasta soft  .

Utilizarea modului numeric

Modul numeric vă permite să introduceți cifre într-un mesaj text. Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care doriți să le introduceți.


Utilizarea meniurilor

Acest telefon vă oferă o gamă largă de funcții care vă permit să îl adaptați perfect nevoilor dumneavoastră. Aceste funcții sunt aranjate în meniuri și sub-meniuri.

Accesarea unei funcții de meniu

Meniurile și sub-meniurile pot fi accesate apăsând tasta soft **Meniu** sau **Agendă** în modul inactiv, apoi parcurgând cu tastele de navigare.

1. În modul inactiv, apăsați tasta soft **Meniu** pentru a accesa meniul principal sau apăsați tasta soft **Agendă** pentru a accesa meniul agendă telefonică.
2. Parcurgeți meniurile folosind tasta săgeată stânga sau dreapta.
3. Căutați sub-meniul pe care doriți să îl utilizați parcurgând cu tasta săgeată sus sau jos.
4. Apăsați tasta soft **Select.** pentru a accesa sub-meniul.
Dacă meniul selectat conține alte sub-meniuri, repetați pașii 3 și 4.
5. Parcurgeți până la opțiunea pe care doriți să o selectați cu tasta săgeată sus sau jos.
6. Apăsați tasta soft **Select.** pentru a confirma setarea.

Notă: Puteți reveni la nivelul de meniu anterior apăsând tasta soft .

Puteți, de asemenea, accesa rapid meniurile și sub-meniurile introducând numărul de meniu corespunzător.

Exemplu: Pentru a accesa opțiunea de meniu **Mesageria vocală**, apăsați tasta soft **Meniu, 1, 3** în modul inactiv.

Lista funcțiilor din meniu

Diferitele meniuri vă permit să verificați sau să schimbați setările telefonului. Lista următoare prezintă structura meniului.

Numerele asociate cu fiecare opțiune de meniu s-ar putea să nu corespundă numărului de meniu de pe telefon. Acest lucru depinde de serviciile incluse pe cartela dumneavoastră SIM.

Meniul Agendă telefonică

1. Agendă telefonică (vezi pagina 54)

- 1.1 Căutare nume
- 1.2 Adăugare înreg.
- 1.3 Listă apelare rapidă
- 1.4 Copiere toate în telefon
- 1.5 Ștergere toate

2. Gestiune (vezi pagina 61)

- 2.1 Număr propriu
- 2.2 Setări grupuri
- 2.3 Stare memorie

3. Servicii (vezi pagina 63)

- 3.1 Listă numere servicii

Meniul principal

1. Mesaje (vezi pagina 64)

- 1.1 Mesaj scurt
 - 1.1.1 Primate
 - 1.1.2 Nou
 - 1.1.3 Trimise
 - 1.1.4 Ștergere toate
- 1.2 Mesaj multimedia
 - 1.2.1 Primate
 - 1.2.2 MMS nou
 - 1.2.3 Trimise
 - 1.2.4 Ciornă
 - 1.2.5 Directorul meu
 - 1.2.6 Ștergere toate
- 1.3 Mesageria vocală
 - 1.3.1 Conectare la mesageria vocală
 - 1.3.2 Număr server vocal
- 1.4 Mesaje predefinite
- 1.5 Centru informare
 - 1.5.1 Citire
 - 1.5.2 Recepție
 - 1.5.3 Canal
 - 1.5.4 Limbă
- 1.6 Setări
 - 1.6.1 Mesaj scurt
 - 1.6.2 Mesaj multimedia
- 1.7 Stare memorie
 - 1.7.1 Mesaj scurt
 - 1.7.2 Mesaj multimedia

2. Listă apeluri (vezi pagina 89)

- 2.1 Apeluri pierdute
- 2.2 Apeluri primite
- 2.3 Apeluri efectuate
- 2.4 Ștergere toate
- 2.5 Durată apel
 - 2.5.1 Durata ultimului apel
 - 2.5.2 Total apeluri efectuate
 - 2.5.3 Total apeluri primite
 - 2.5.4 Resetare cronometru
- 2.6 Cost apeluri*
 - 2.6.1 Costul ultimului apel
 - 2.6.2 Cost total
 - 2.6.3 Cost maxim
 - 2.6.4 Resetare contor
 - 2.6.5 Setare cost maxim
 - 2.6.6 Preț/unitate

3. Setări tonuri (vezi pagina 93)

- 3.1 Apeluri primite
 - 3.1.1 Melodii implicate
 - 3.1.2 Tonurile mele
 - 3.1.3 Volum sonerie
 - 3.1.4 Tip avertizare
- 3.2 Mesaje
 - 3.2.1 Mesaj scurt
 - 3.2.2 Mesaj multimedia
- 3.3 Pornit/oprit
- 3.4 Ton de conectare
- 3.5 Ton taste
- 3.6 Bip la minut
- 3.7 Mod silențios
- 3.8 Alertă la primirea unui apel

* Este afișată numai dacă este inclusă în cartela SIM.

4. Setări telefon (vezi pagina 98)

- 4.1 Mesaj de salut
- 4.2 Ecran
 - 4.2.1 Fundal
 - 4.2.2 Culoare meniu
 - 4.2.3 Lumină fundal
 - 4.2.4 Contrast
- 4.3 Limbă
 - 4.3.1 Limbă text
 - 4.3.2 Mod introducere text
- 4.4 Securitate
 - 4.4.1 Verificare PIN
 - 4.4.2 Schimbare PIN
 - 4.4.3 Blocare telefon
 - 4.4.4 Schimbare parolă
 - 4.4.5 Confidențial
 - 4.4.6 Blocare SIM
 - 4.4.7 Mod FDN*
 - 4.4.8 Schimbare PIN2*
- 4.5 Reapelare automată
- 4.6 Directorul activ
- 4.7 Tasta laterală
- 4.8 Răspuns orice tastă
- 4.9 Resetare
 - 4.9.1 Setări tonuri
 - 4.9.2 Setări telefon
 - 4.9.3 Toate setările

5. Agendă (vezi pagina 106)

- 5.1 Notă nouă
- 5.2 Calendar
- 5.3 Listă activități
- 5.4 Ceas
 - 5.4.1 Setare oră
 - 5.4.2 Setare dată
 - 5.4.3 Setare fus orar
 - 5.4.4 Setare format

* Este afișat numai dacă este inclus în cartela SIM.

5. Agendă (continuare)

- 5.5 Alarmă
- 5.6 Calculator
- 5.7 Conversie
 - 5.7.1 Valută
 - 5.7.2 Lungime
 - 5.7.3 Greutate
 - 5.7.4 Volum
 - 5.7.5 Arie
 - 5.7.6 Temperatură
- 5.8 Numărătoare inversă
- 5.9 Cronometru

6. Servicii rețea (vezi pagina 120)

- 6.1 Redirecționare apeluri
 - 6.1.1 Redirecționează întotdeauna
 - 6.1.2 Când e ocupat
 - 6.1.3 Când nu răspund
 - 6.1.4 Fără acoperire
 - 6.1.5 Anulare toate
- 6.2 Blocare apeluri
 - 6.2.1 Toate efectuate
 - 6.2.2 Internaționale
 - 6.2.3 Internaționale except. acasă
 - 6.2.4 Toate primite
 - 6.2.5 Toate primite în roaming
 - 6.2.6 Anulare toate
 - 6.2.7 Schimbare parolă blocare
- 6.3 Apel în așteptare
- 6.4 Selectare rețea
- 6.5 ID apelant
- 6.6 Linie activă*

* Este afișat numai dacă este inclus în cartela SIM.

7. Divertisment (vezi pagina 127)

7.1 Servicii WWW*

- 7.1.1 Pagină de start
- 7.1.2 Favorite
- 7.1.3 Mergi la URL
- 7.1.4 Ștergere cache
- 7.1.5 Setări proxy
- 7.1.6 Proxy curent
- 7.1.7 Mesaj server

7.2 Director multimedia

- 7.2.1 Imagini
- 7.2.2 Tonuri
- 7.2.3 Ștergere toate
- 7.2.4 Stare memorie

7.3 Lumea JAVA

- 7.3.1 Descărcări
- 7.3.2 Setări Internet
- 7.3.3 Stare memorie

8. SIM AT (Aplicații SIM)**

*Poate să nu fie afișat sau inclus de furnizorul de servicii de rețea.

** Este afișat numai dacă este inclus în cartela SIM.

Meniul Agendă telefonică

Meniul Agendă telefonică oferă următoarele funcții:

- **Agendă telefonică:** vă permite să creați, să căutați și să setați funcția de apelare rapidă și să gestionați înregistrările din agenda telefonică.
- **Gestiune:** vă permite să editați sau să eliminați numărul propriu, să setați grupuri de utilizatori și să verificați starea memoriei.
- **Servicii:** vă permite să utilizați lista numerelor de servicii, în funcție de cartela dumneavoastră SIM.


Căutare nume *(Agendă telefonică 1.1)*

Pentru a căuta un nume în agenda telefonică, procedați după cum urmează:

1. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să îl căutați.

Sunt afișate înregistrările din agenda telefonică și este evidențiată înregistrarea care corespunde literelor introduse de dumneavoastră.

2. Dacă este nevoie, apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a ajunge la înregistrarea dorită.
3. După ce ați găsit înregistrarea dorită, apăsați tasta soft **OK**.

4. Pentru...	Apăsați...
a apela numărul afișat	tasta  .
a modifica înregistrările din agenda telefonică	tasta soft Opțiuni . Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 55.

Modificarea înregistrărilor din memoria telefonului

Când este afișată o înregistrare din agenda telefonică, parcurgeți până la categoria pe care doriți să o modificați apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta. Sunt disponibile următoarele categorii și puteți edita informațiile fiecărei categorii apăsând tasta soft **Opțiuni**.

Categoria	Opțiuni
Mobil Acasă Birou Fax Altele	<p>Selectați una dintre următoarele opțiuni. Pentru mai multe informații despre aceste opțiuni, vezi pagina 56.</p> <p>Editare număr</p> <p>Schimbare nume</p> <p>Trimitere mesaj (este afișată atunci când categoria conține un număr)</p> <p>Copiere (este afișată atunci când categoria conține un număr)</p> <p>Ștergere înregistrare</p>
E-mail	Introduceți sau editați adresa e-mail.
Grup	Setați unul dintre grupuri sau nici un grup.
Imagine	Setați una dintre imagini sau nici o imagine.
Melodie	Setați una dintre melodii sau nici o melodie.

Modificarea înregistrărilor din memoria SIM

Pentru a modifica informațiile înregistrărilor din memoria SIM, apăsați tasta soft **Opțiuni**.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Editare număr

Această opțiune vă permite să schimbați numărul. Puteți, de asemenea, să adăugați un număr nou dacă nu a fost memorat nici unul pentru înregistrarea selectată.

Schimbare nume

Această opțiune vă permite să schimbați numele înregistrării.

Pentru a șterge numele vechi, apăsați tasta **C**. Pentru informații suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 39.

Trimitere mesaj

Această opțiune vă permite să trimiteți un mesaj la numărul selectat. Pentru informații suplimentare despre trimiterea unui mesaj, vezi pagina 67.

Copiere

Această opțiune vă permite să copiați înregistrarea din memoria cartelei SIM în memoria telefonului.

Ștergere înregistrare

Această opțiune vă permite să ștergeți înregistrarea din agenda telefonică. Pentru a confirma ștergerea, apăsați tasta soft **Da**. Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Adăugare înreg. (Agendă telefonică 1.2)

Puteți salva numere de telefon și numele corespunzătoare în memoria cartelei SIM. În plus, puteți stoca până la 1000 de nume în memoria telefonului și fiecare nume poate fi asociat cu până la cinci numere.

1. Introduceți numărul pe care doriți să îl salvați.

Note:

- Dacă faceți o greșeală în timp ce introduceți un număr, corectați-o utilizând tasta **C**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 26.
- Pentru a introduce o pauză de formare pentru serviciile telefonice speciale, cum ar fi operațiunile bancare prin telefon, țineți apăsată tasta *****. Se afișează "P" pentru a indica pauza care va fi introdusă în timpul formării.

2. Când sunteți sigur că numărul este corect, apăsați tasta soft **Salvare**.
3. Selectați memoria în care va fi salvat numărul, **Telefon** sau **SIM**, și apăsați tasta soft **Select..**

Notă: Dacă vă schimbați telefonul, toate numerele salvate în memoria cartelei SIM vor fi disponibile automat în noul telefon, în timp ce numerele salvate în memoria telefonului trebuie să fie salvate din nou.



4. Dacă ați selectat **SIM** în cadrul pasului 3, mergeți la pasul 5. Dacă ați selectat **Telefon** în cadrul pasului 3, alegeți un tip de număr cu ajutorul tastelor săgeată sus sau jos și apăsați tasta soft **Select..**
5. Introduceți numele asociat.

Pentru informații suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 39.

6. Când sunteți mulțumit, apăsați tasta soft **OK**.
7. Dacă ați selectat **Telefon** în cadrul pasului 3, mergeți la pasul 8.

Dacă ați selectat **SIM**, în cadrul pasului 3, introduceți numărul locației și apăsați tasta soft **OK**.

8. Dacă doriți să modificați înregistrarea, utilizați opțiunile. Pentru informații despre această procedură, vezi pagina 55.

Dacă doriți să reveniți la modul inactiv, apăsați tasta soft  sau tasta .

Salvarea unui număr în modul inactiv

De îndată ce începeți să introduceți un număr în modul inactiv, deasupra tastei soft din stânga apare **Salvare** pentru a vă permite să salvați numărul în agenda telefonică.



Continuați procedura de la pasul 1 de la pagina 57 pentru a salva numărul.

Listă apelare rapidă *(Agendă telefonică 1.3)*



Puteți seta până la opt înregistrări de apelare rapidă pe care apoi le puteți apela ușor oricând doriți, apăsând tasta numerică asociată.

Setarea înregistrărilor de apelare rapidă


1. Apăsați tastele săgeată sus sau jos pentru a ajunge la o locație liberă și apăsați tasta soft **Select..**
2. Când este evidențiată opțiunea **Editare număr**, apăsați tasta soft **Select..**

3. Introduceți numărul de telefon și apăsați tasta soft **OK**.
Sau,
pentru a prelua un număr din agenda telefonică, apăsați tasta soft **Agendă**. Selectați o înregistrare din listă și apăsați tasta soft **OK**. Apăsați tasta soft **OK** pentru a salva înregistrarea.
4. După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Editarea înregistrărilor de apelare rapidă

1. Selectați din listă înregistrarea de apelare rapidă pe care doriți să o editați și apăsați tasta soft **Select..**
2. Selectați una dintre următoarele opțiuni de meniu apăsând tasta săgeată sus sau jos și apăsați tasta soft **Select.:**
 - **Editare număr:** vă permite să schimbați numărul.
 - **Schimbare nume:** vă permite să schimbați numele înregistrării.
 - **Ștergere:** vă permite să eliminați setarea astfel încât nici un număr nu mai este asociat cu acea tastă.
3. După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Utilizarea funcției Apelare rapidă

În modul ecran inactive, apăsați tasta numerică (2 până la 9) asociată cu înregistrarea de apelare rapidă și apăsați tasta . Puteți, de asemenea, ține apăsată tasta numerică.

Notă: Tasta **1** este rezervată pentru numărul serverului de mesagerie vocală.

Apelarea unui număr salvat pe cartela SIM

După ce ați salvat numere de telefon pe cartela SIM, puteți să le apăsați ușor oricând doriți.

Pentru a apela un număr salvat pe cartela SIM:

1. Introduceți numărul locației de pe cartela SIM în care este salvat numărul pe care doriți să îl apăsați.
2. Apăsați tasta **#**.

Pe ecran se afișează numele și numărul memorate în acea locație.

3. Apăsați tasta soft **Apelare** sau tasta .



Copiere toate în telefon *(Agendă telefonică 1.4)*

Puteți copia toate numerele salvate pe cartela SIM în memoria telefonului.

1. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a copia.

Numerele sunt copiate în memoria telefonului, etichetate implicit cu tipul **Mobil**.

Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

2. După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Ștergere toate *(Agendă telefonică 1.5)*

Puteți șterge selectiv înregistrări din agenda telefonică în funcție de locația de memorie, sau pe toate în același timp.

1. Parcurgeți până la o locație de memorie și bifați-o pentru ștergere apăsând tasta soft **Select..**



Selectând **Toate**, vor fi bifate toate locațiile de memorie.
2. Dacă este necesar, repetați pasul 1 pentru a bifa o altă opțiune.
3. Când ați terminat de selectat, apăsați tasta soft **OK**.
4. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a șterge toate numerele din memorie sau din memorii. Introduceți parola telefonului și apăsați tasta soft **OK**. Parola predefinită implicit este "00000000". Pentru a o modifica, vezi pagina 102.

Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.



Număr propriu *(Agendă telefonică 2.1)*

Pentru a înregistra numărul (numerele) propriu(ii) de telefon împreună cu un nume:

1. Parcurgeți până la o locație liberă apăsând tasta săgeată sus sau jos și apăsați tasta soft **Select..**
2. Când este evidențiată opțiunea **Editare număr**, apăsați tasta soft **Select..**
3. Introduceți numărul dumneavoastră de telefon și apăsați tasta soft **OK**.

4. Pentru a asocia un nume, apăsați tasta săgeată jos pentru a trece la opțiunea **Schimbare nume** și apăsați tasta soft **Select..**
5. Introduceți un nume și apăsați tasta soft **OK**.
6. După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Pentru a șterge unul din numerele dumneavoastră:

1. Selectați din lista numerelor proprii înregistrarea pe care doriți să o ștergeți și apăsați tasta soft **Select..**
2. Parcurgeți până la opțiunea **Ștergere** apăsând tasta săgeată sus sau jos și apăsați tasta soft **Select..**
3. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a șterge numărul.
Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.
4. După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Setări grupuri *(Agendă telefonică 2.2)*



Puteți schimba setările pentru cele cinci grupuri de utilizatori predefinite.

1. Selectați un grup de utilizatori apăsând tasta săgeată sus sau jos și apăsați tasta soft **Select..**
2. Parcurgeți până la o opțiune de setare apăsând tasta săgeată sus sau jos și apăsați tasta soft **Select..**

Sunt disponibile următoarele opțiuni:



- **Melodie:** vă permite să selectați o melodie ca sonerie pentru apelurile primite de la membrii grupului.

- **Schimbare nume:** vă permite să schimbați numele grupului; pentru detalii suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 39.
 - **Afișare imagine:** vă permite să alegeți o imagine care va fi afișată pentru apelurile primite de la membrii grupului.
3. Schimbați setările cum doriți și apăsați tasta soft **Select**..
 4. Repetați pașii 2 și 3 pentru a schimba și alte opțiuni.

După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Stare memorie *(Agendă telefonică 2.3)*


Puteți verifica câte nume și numere sunt salvate în agenda telefonică, în memoria telefonului, pe cartela SIM și câte locații mai sunt libere.

După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Listă numere servicii *(Agendă telefonică 3.1)*

Notă: Această funcție poate să nu fie disponibilă în funcție de cartela dumneavoastră SIM.

Ecranul afișează lista numerelor de servicii.

Dacă este necesar, parcurgeți până la numărul dorit apăsând tasta săgeată sus sau jos și apăsați tasta  pentru a apela numărul.

Mesaje

Meniul permite crearea, transmiterea, citirea și salvarea de mesaje prin Serviciul de Mesaje Scurte (SMS: mesaje text), Serviciul de Mesaje Extinse (EMS: mesaje incluzând imagini, animații sau melodii simple) și Serviciul Mesaje Multimedia (MMS: mesaje care suportă prezentarea de diverse tipuri de multimedia, cum ar fi imagini color și tonuri de sonerie polifonice). Sunt disponibile și mesaje vocale.


Notă: Această funcție este disponibilă numai dacă este oferită de furnizorul de servicii gsm. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

Mesaj scurt *(Meniu 1.1)*


Serviciul de mesaje scurte (SMS) vă permite să trimiteți și să primiți mesaje text scurte către și de la alte telefoane GSM. În plus, telefonul suportă Serviciul de Mesaje Extinse (EMS), care vă permite crearea de mesaje scurte conținând imagini simple, melodii, animații și text stilizat adăugând astfel o nouă dimensiune mesajelor text simple.

Pentru a trimite mesaje text de pe telefon, trebuie să obțineți numărul unui centru SMS de la furnizorul de servicii.



Primirea unui mesaj nou

Când primiți un mesaj nou, pictograma Mesaj nou () și o înștiințare text indicând numărul mesajului sunt afișate pe ecran. Veți auzi și un ton de avertizare, în funcție de setarea sunetului mesajelor; pentru detalii suplimentare, vezi pagina 94.

Pentru a citi imediat mesajul nou, apăsați tasta soft **Afișare**. Se afișează lista mesajelor.

Notă: Pentru a șterge notificarea despre noul mesaj de pe ecran, apăsați tasta . Atunci când există și apeluri pierdute, mesaje vocale, mesaje scurte sau mesaje multimedia și informări multiple (Info), indicatorul tastei soft din dreapta variază după cum urmează: **Pierdut**, **Conect.**, **Afișare**, **CB** și **Agendă**.




Gestionarea memoriei

Directoarele Primate și Trimise ocupă un anumit spațiu în memoria telefonului sau a cartelei SIM. Când memoria de mesaje este plină, pictograma Mesaj nou () clipește și este afișat un mesaj de eroare. (Acesta dispare când apăsați tasta , dar reapare dacă nu ștergeți din mesajele vechi pentru a elibera din memorie.) În acest caz, nu mai puteți primi nici un mesaj nou. Ștergeți unul sau mai multe mesaje vechi pentru a crea spațiu pentru mesajele primite. Puteți face acest lucru folosind opțiunea **Ștergere** din directorul Primate sau Trimise, sau folosind opțiunea **Ștergere toate**; pentru detalii suplimentare, vezi pagina 70.



Primate (Meniu 1.1.1)

Telefonul recepționează mesajele primite și le salvează în directorul Primate. Mesajele SMS sunt salvate de obicei pe cartela SIM, dar dacă memoria SIM este plină, mesajele primite vor fi salvate în memoria telefonului.

Atunci când este selectată opțiunea de meniu **Primate**, se afișează lista de mesaje primite împreună cu:

- numărul de telefon al expeditorului, sau numele dacă este salvat în agenda telefonică.
- starea mesajului:  pentru un mesaj citit,  pentru un mesaj necitit sau  pentru un mesaj incomplet.

Pentru a afișa un mesaj, parcurgeți lista până la el și apăsați tasta soft **Select..** Pe ecran apar:

- data și ora la care a fost primit mesajul.
- locația de memorie în care este salvat mesajul:
 pentru cartela SIM sau  pentru memoria telefonului.
- conținutul mesajului.

Puteți trece la mesajul următor sau la cel anterior apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta.

Pentru a parcurge conținutul mesajului, apăsați tasta săgeată sus sau jos. Atunci când selectați un obiect care include o melodie, veți auzi melodia.

Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:

Ștergere: vă permite să ștergeți mesajul.

Trimitere mesaj răspuns: vă permite să răspundeți trimițând un mesaj.

Returnare apel: vă permite să returnați apelul expeditorului.

Extragere adresă: vă permite să trimiteți un mesaj numărului respectiv sau să salvați numărul în agenda telefonică.

Trimitere: vă permite să trimiteți mesajul unei alte persoane.

Editare: vă permite să editați mesajul.

Extragere tip de media: vă permite să salvați părțile multimedia (cu excepția animațiilor și a sunetelor EMS predefinite) ale mesajului în directorul multimedia al telefonului. Puteți utiliza aceste articole atunci când scrieți un alt mesaj.

Transfer: vă permite să transferați mesajul de pe cartela SIM în memoria telefonului.

Nou (Meniu 1.1.2)

Prin acest meniu, puteți scrie mesaje, care să conțină text, imagini și melodii.

1. Creați un mesaj.

Pe prima linie a ecranului, veți vedea numărul de caractere rămase pe care le puteți introduce, numărul mesajului curent, numărul maximum de mesaje pe care îl puteți crea și stilul fontului ales prin opțiunea **Text**.

Notă: Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 39.

2. În timp ce introduceți mesajul, apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a utiliza opțiunile următoare:

- **Trimitere:** vă permite să trimiteți mesajul. Vezi următorul pas.
- **Text:** vă permite să formatați textul. Următoarele atribute ale textului pot fi combinate toate după nevoie.

Dimensiune text: Mic/Mijlociu/Mare

Mod text: Normal/Subliniat/Barat

Aldin: Dezactivat/Activat

Italic: Dezactivat/Activat

Aliniere text: Stânga/Centru/Dreapta

- **Adăugare tip de media:** vă permite să adăugați imagini, animații și/sau melodii la mesaj. Selectați o categorie: **Adăugare imagine**, **Adăugare animație** sau **Adăugare melodie**. Apoi puteți alege un obiect predefinit sau un obiect pe care l-ați primit de la o altă sursă și l-ați salvat în directorul multimedia. Vezi pagina 134.

- **Mesaje predefinite:** vă permite să adăugați un mesaj predefinit la textul dumneavoastră. Selectați unul dintre cele nouă mesaje salvate prin opțiunea de meniu **Mesaje predefinite (Meniu 1.4)**. Vezi pagina 82.
 - **Salvare mesaj:** vă permite să salvați mesajul pentru a-l trimite mai târziu. Vă puteți citi mesajul în directorul Trimise.
3. După ce ați terminat de scris mesajul, alegeți **Trimitere** dintre opțiuni.
 4. Introduceți un număr destinație în ecranul Adresă.

Puteți căuta un număr în agenda telefonică apăsând tasta soft **Agendă**.

Notă: Pentru a șterge parțial sau total cele introduse, apăsați sau țineți apăsată tasta **C**. Când ecranul este gol, țineți apăsată tasta **C** pentru a reveni la ecranul anterior.

Dacă doriți să trimiteți mesajul la mai mulți destinatari (până la 5), apăsați tasta soft **Adăug.** și repetați pasul 4.

5. Când ați terminat de introdus numerele, apăsați tasta soft **OK**.
6. Dacă se afișează ecranul Introducere centru, introduceți numărul centrului de servicii SMS și apăsați tasta soft **OK**.



Puteți salva numărul centrului de servicii SMS. Pentru detalii, vezi pagina 84.

Notă: Dacă telefonul nu a trimis mesajul, apăsați tasta soft **Reîncerc.** pentru a încerca să transmiteți din nou mesajul. Puteți să apăsați tasta soft **Nu** și tasta soft **Salvare** pentru a salva mesajul sau să părăsiți meniul prin apăsarea tastei soft **Nu**.





Trimise *(Meniu 1.1.3)*

Directorul Trimise conține toate mesajele pe care le-ați trimis deja sau pe care doar le-ați salvat, fără a le trimite.

Atunci când este selectată opțiunea de meniu **Trimise**, se afișează lista de mesaje trimise sau doar salvate împreună cu:

- numărul de telefon al destinatarului, sau numele dacă este salvat în agenda telefonică.
- starea mesajului:  pentru un mesaj trimis sau  pentru un mesaj de trimis.

Pentru a afișa un mesaj, parcurgeți lista până la el și apăsați tasta soft **Select..** Pe ecran apar:

- starea mesajului:  pentru un mesaj trimis sau  pentru un mesaj de trimis.
- locația de memorie în care este salvat mesajul:  pentru cartela SIM sau  pentru memoria telefonului.
- conținutul mesajului.

Puteți trece la mesajul următor sau la cel anterior apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta.

Pentru a parcurge mesajul, apăsați tasta săgeată sus sau jos.

Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:

Ștergere: vă permite să ștergeți mesajul.

Extragere adresă: vă permite să trimiteți un mesaj numărului respectiv sau să salvați numărul în agenda telefonică.

Trimitere: vă permite să trimiteți mesajul unei alte persoane.

Editare: vă permite să editați mesajul.

Transfer: vă permite să transferați mesajul de pe cartela SIM în memoria telefonului.

Ștergere toate (Meniu 1.1.4)

Din acest meniu puteți șterge toate mesajele salvate pe cartela SIM și în memoria telefonului.

1. Parcurgeți până la o locație de mesaj și bifați-o pentru ștergere apăsând tasta soft **Select.**

Selectând **Toate**, vor fi bifate toate locațiile de mesaje.

2. Dacă este necesar, repetați pasul 1 pentru a bifa o altă locație.
3. Când ați terminat de selectat, apăsați tasta soft **OK**.
4. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a șterge toate mesajele din locațiile selectate.

Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Mesaj multimedia (Meniu 1.2)



Serviciul de Mesaje Multimedia (MMS) este un serviciu de mesagerie foarte asemănător cu Serviciul de Mesaje Scurte (SMS). Acesta permite livrarea automată și imediată de mesaje între două telefoane sau telefon și un calculator sau alt dispozitiv.

În plus față de conținutul obișnuit al mesajelor text, mesajele multimedia pot conține imagini, grafică, voce și sunete. Un mesaj MMS este o prezentare multimedia într-o singură înregistrare. Nu este un fișier text cu atașamente.

Cu ajutorul funcției MMS, telefonul poate primi mesaje multimedia. Puteți de asemenea trimite mesaje multimedia. Această funcție este disponibilă numai dacă este inclusă de furnizorul de servicii. Numai telefoanele cu funcții pentru mesaje multimedia pot primi și afișa acest fel de mesaje.

Notă: Atunci când cumpărați conținut multimedia de pe Internet, acest conținut vă este livrat în mesaje MMS. Puteți recupera mesajele de pe server și apoi să le salvați în memoria telefonului. Nu puteți trimite aceste mesaje altor persoane sau să adăugați elementele salvate la un mesaj MMS.


Recuperarea unui mesaj nou





Atunci când recuperați un mesaj, pe ecran se afișează pictograma Recuperare (). Când se termină recuperarea unui mesaj nou, pe ecran sunt afișate pictograma Mesaj nou () și o înștiințare text indicând numărul mesajului. Veți auzi și un ton de avertizare, în funcție de setarea sunetului mesajelor; pentru detalii suplimentare, vezi pagina 94.

Pentru a citi mesajul nou în modul inactiv, apăsați tasta soft **Afișare**. Se afișează conținutul directorului Primite. Selectați un mesaj pentru a-l afișa.



Note:

- Dacă **Recepție mesaj** (vezi pagina 86) este setată pe **Automată**, nu puteți intra în meniul **Descărcări** (**Meniu 7.3.1**) și nu puteți accesa Site-uri WAP în timp ce recuperați un mesaj nou. Dacă primiți un mesaj în timp ce jucați un joc Java, veți primi doar o notificare de mesaj. După ce terminați jocul, puteți recupera mesajul accesând notificarea de mesaj.

- Pentru a șterge notificarea despre noul mesaj de pe ecran, apăsați tasta ^①. Atunci când există și apeluri pierdute, mesaje vocale, mesaje scurte sau mesaje multimedia și informații multiple (Info), indicatorul tastei soft din dreapta variază după cum urmează: **Pierdut**, **Conect.**, **Afișare**, **CB** și **Agendă**.

Dacă **Recepție mesaj** este setată pe **Manuală** (pentru detalii, vezi pagina 86), atunci când se afișează pictograma Mesaj nou () , trebuie să recuperați mesajul din directorul Primite. Puteți selecta mesajele cu pictogramele următoare: , , sau . Puteți recupera sau șterge mesajul folosind tasta soft **Opt.**.

Gestionarea memoriei

Când memoria este plină, pictograma Mesaj nou () clipește și este afișat un mesaj de eroare. (Acesta dispare când apăsați tasta ^①, dar re apare dacă nu ștergeți din mesajele vechi.) În acest caz, nu mai puteți primi nici un mesaj nou. Ștergeți unul sau mai multe mesaje vechi pentru a face loc mesajelor noi. Puteți folosi opțiunea **Ștergere** din directorul Primite, Trimise, Ciorne sau Directorul meu, sau opțiunea **Ștergere toate**; pentru detalii suplimentare, vezi pagina 81.






Note:




- Puteți primi până la 150 de mesaje.
- Directoarele pentru mesajele multimedia și Directorul multimedia ocupă împreună un anumit spațiu în memoria telefonului. Puteți folosi și opțiunea **Ștergere** sau **Ștergere toate** pentru a șterge unele tonuri și imagini din Directorul multimedia.

Primate (Meniu 1.2.1)

Telefonul recepționează mesajele primite și le salvează în directorul Primate.

Atunci când este selectată opțiunea de meniu **Primate**, se afișează lista de mesaje primite împreună cu:


- subiectul mesajelor sau nici un subiect dacă mesajul nu are subiect.
- numărul de telefon al expeditorului.
- starea mesajului:  pentru un mesaj recuperat,  pentru un mesaj citit,  pentru un mesaj necitit,  pentru o notificare de mesaj citită și  pentru o notificare de mesaj necitită.

Notă: Pictograma stării mesajului poate avea diferite forme (, , ) conform priorității setate de expeditor. (vezi pagina 85).

Pentru a afișa un mesaj, parcurgeți lista până la el și apăsați tasta soft **Select**..

Pentru a parcurge conținutul mesajului, apăsați tasta săgeată sus sau jos. Dacă mesajul are mai mult de o pagină, puteți apăsa tasta săgeată dreapta sau stânga pentru a derula paginile, sau acestea pot fi derulate la intervalele de timp fixate automat de expeditor.

Note:

- Este posibil ca unele tipuri de sunete sau imagini să nu poată fi redade sau afișate de telefonul dumneavoastră.
- Dacă un mesaj primit are ca atașament un video clip, pictograma atașament () apare pe rândul de titlu. Nu veți putea viziona atașamentul, și nici nu-l veți putea extrage din mesaje.

În timp ce vizualizați un mesaj, puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opț**..

Ștergere: șterge acest mesaj.

Redare: redă mesajul.

Răspuns: vă permite să trimiteți un răspuns expeditorului.

Transfer: trimite mesajul unei alte persoane. Atunci când mesajul are conținut multimedia pe care l-ați cumpărat de pe Internet, trimiterea lui unei alte persoane nu este posibilă.

Returnare apel: vă permite să returnați apelul expeditorului.

Extragere tip de media: extrage imaginea sau melodia astfel încât să le puteți seta ca imagine de fundal sau ton de sonerie sau să le puteți trimite în cadrul unor mesaje multimedia.

Extragere adresă: extrage numerele de telefon, adresele de e-mail sau adresele URL din text pentru a vă permite să sunați la numărul respectiv sau să trimiteți un mesaj la adresa respectivă sau să le salvați în agenda telefonică.

Detalii: vă arată informații detaliate cu privire la mesaj.

Mutare în directorul meu: mută mesajul în Directorul meu pentru a putea fi folosit ulterior.

MMS nou *(Meniu 1.2.2)*

Această opțiune de meniu vă permite să creați un nou mesaj multimedia și să-l trimiteți către una sau mai multe destinații.


1. Există patru categorii de elemente care pot fi adăugate la mesajele multimedia. Parcurgeți până la cel dorit și apăsați tasta soft **Adău..** Apoi continuați în conformitate cu instrucțiunile de mai jos:

Element	Mod de adăugare
Subiect	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introduceți subiectul mesajului. Pentru detalii suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 39. 2. Apăsați tasta soft OK. <p>Notă: Pentru a reveni la un ecran anterior în timp ce introduceți subiectul, ștergeți toate caracterele introduse și țineți apăsată tasta C.</p>
Imagine	<ol style="list-style-type: none"> 1. Din directorul de imagini MMS, selectați imaginea pe care doriți să o adăugați la mesaj. Imaginea este afișată. 2. Apăsați tasta soft Adău.. <p>Este posibil să nu puteți adăuga unele imagini descărcate dacă acestea nu au formatul corect.</p>
Ton	<p><u>Pentru a adăuga un ton nou:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selectați opțiunea Înregistrare nouă. 2. Apăsați tasta soft Înregis. pentru a începe înregistrarea. 3. Apăsați tasta soft Oprire pentru a opri înregistrarea. 4. Apăsați tasta soft Redare pentru redarea unui ton. Sau apăsați tasta soft Adăug. pentru a adăuga un ton. Introduceți numele tonului și apăsați tasta soft OK. Sunetul va fi adăugat la mesaj și salvat în directorul multimedia.

Element	Mod de adăugare
Ton (continuare)	<p><u>Pentru a adăuga un ton din directorul multimedia:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selectați una dintre locațiile de salvare a tonurilor. Se afișează tonurile salvate în acea locație. 2. Selectați tonul pe care doriți să îl adăugați. 3. Apăsați tasta soft Select. pentru a-l adăuga. Este posibil să nu puteți adăuga unele sunete descărcate dacă acestea nu au formatul corect.
Mesaj	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introduceți un mesaj nou. Sau puteți introduce un mesaj predefinit. <p>Pentru a introduce un mesaj predefinit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apăsați tasta soft Opt. și selectați opțiunea Mesaje predefinite. • Selectați unul dintre mesajele predefinite. <ol style="list-style-type: none"> 2. Apăsați tasta soft Opt. și selectați opțiunea Terminat pentru a adăuga mesajul. <p>Notă: Pentru a trece la ecranul anterior în timp ce introduceți un mesaj, țineți apăsată tasta C.</p>

2. Apăsați tasta soft **Opt.** pentru a folosi următoarele opțiuni:
 - **Examinare:** prezintă mesajul așa cum va fi afișat pe telefonul destinatarului. Pentru a reveni la ecranul mesajului, apăsați tasta soft **Edit.** Pentru a trimite mesajul, apăsați tasta soft **Trim.** și treceți la pasul 4.
 - **Trimitere:** vă permite să trimiteți mesajul. Vezi următorii pași.
 - **Adăugare pagină:** permite adăugarea a maximum 10 pagini. Puteți trece la altă pagină cu ajutorul tastelor săgeată stânga sau dreapta în ecranul mesajului.

- **Cronometrare pagină:** vă permite setarea duratei de afișare a unei pagini de mesaj pe ecranul destinatarului înainte de a trece automat la pagina următoare.
- **Efect text:** vă permite să setați culoarea, dimensiunea și stilul textului mesajului.
- **Ștergere Subiect/Imagine/Ton/Mesaj:** vă permite ștergerea subiectului, imaginii, tonului sau mesajului prin selectare individuală.
- **Ștergere pagină:** vă permite să ștergeți pagina curentă.
- **Salvare mesaj:** salvează mesajul în directorul **Ciornă (Meniu 1.2.4)** sau **Directorul meu (Meniu 1.2.5)**.

Notă: Pentru a reveni la ecranul de editare a mesajului, apăsați tasta soft  sau tasta **C**.

3. După ce ați terminat de creat mesajul, selectați **Trimitere** dintre opțiuni.
4. Selectați o înregistrare pe ecranul de trimitere.

Dacă înregistrarea este goală, introduceți o destinație după cum urmează. Selectați:

Număr: pentru a introduce un număr de destinație.

E-mail: pentru a introduce o adresă de e-mail.

Agendă telefonică: pentru a introduce o destinație din agenda telefonică.

Introduceți o destinație și apăsați tasta soft **OK**.

Dacă înregistrarea nu este liberă, puteți alege dintre următoarele opțiuni. Selectați:

Editare adresă: pentru a edita adresa selectată.

Ștergere adresă: pentru a șterge adresa selectată.

Notă: Pentru a șterge parțial sau total cele introduse, apăsați sau țineți apăsată tasta **C**. Dacă nu mai este afișat nimic pe ecran, țineți apăsată tasta **C** pentru a reveni la ecranul anterior.

5. Pentru a trimite mesajul către destinații multiple, maximum 20, repetați pasul 4.
6. Când ați terminat de introdus destinațiile, apăsați tasta soft **Trim..**






Apăsați tasta soft **Anul.** pentru a nu trimite mesajul.

Dacă transmiterea a eșuat, apăsați tasta soft **Reîncer.** pentru a încerca din nou. Sau, apăsați tasta soft **Anul.** pentru a salva mesajul.

Trimise (Meniu 1.2.3)

Directorul Trimise salvează mesaje trimise, mesaje pe care nu ați reușit să le trimiteți sau a căror trimitere a fost anulată.

Atunci când este selectată opțiunea de meniu **Trimise**, se afișează lista de mesaje trimise sau doar salvate împreună cu:

- subiectul mesajelor sau "nici un subiect" dacă mesajul nu are subiect.
- numărul de telefon al destinatarului.
- starea mesajului:  pentru un mesaj trimis,  pentru un mesaj care a fost anulat sau a cărui transmitere a eșuat sau  pentru un raport de livrare. Când un destinatar recuperează un mesaj pe care l-ați trimis și opțiunea **Raport livrare** (vezi pagina 85) este activată,  se schimbă în .

Pentru a afișa un mesaj, parcurgeți lista până la el și apăsați tasta soft **Select..**

Pentru a parcurge mesajul, apăsați tasta săgeată sus sau jos. Dacă mesajul are mai mult de o pagină, puteți apăsa tasta săgeată dreapta sau stânga pentru a derula paginile, sau acestea pot fi derulate la intervalele de timp fixate automat de expeditor.

Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opț.:**

Ștergere: șterge mesajul.

Redare: redă mesajul.

Trimitere: trimite mesajul.

Detalii: vă arată informații detaliate cu privire la mesaj.

Mutare în directorul meu: mută mesajul în directorul meu pentru a putea fi folosit ulterior.

Ciornă *(Meniu 1.2.4)*

Acest director de mesaje conține mesajele salvate și mesajele a căror creare a fost întreruptă de un apel sau un mesaj primit.

Notă: Mesajele a căror transmitere a eșuat sunt salvate în directorul Trimise.

Pentru a afișa un mesaj, parcurgeți lista până la el și apăsați tasta soft **Select..**

Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opț.:**

Trimitere: trimite mesajul.

Redare: redă mesajul.

Ștergere: șterge mesajul.

Detalii: vă arată informații detaliate cu privire la mesaj.

Directorul meu *(Meniu 1.2.5)*

Puteți muta mesajele din directorul Primite sau Trimise în Directorul meu cu ajutorul opțiunii **Mutare în directorul meu**. În timpul creării unui mesaj nou, puteți și să-l salvați în Directorul meu cu opțiunea **Salvare mesaj**.

Pentru a afișa un mesaj din Directorul meu, parcurgeți lista până la el și apăsați tasta soft **Select**.

Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opt**:

Ștergere: șterge mesajul.

Redare: redă mesajul.

Trimitere: trimite mesajul.

Extragere tip de media: extrage imaginea sau melodia astfel încât să le puteți seta ca imagine de fundal sau ton de sonerie sau să le puteți trimite în cadrul unor mesaje multimedia.

Extragere adresă: extrage numerele de telefon, adresele de e-mail sau adresele URL din text pentru a vă permite să sunați la numărul respectiv sau să trimiteți un mesaj la adresa respectivă sau să le salvați în agenda telefonică.

Detalii: vă arată informații detaliate cu privire la mesaj.

Ștergere toate (Meniu 1.2.6)


Această opțiune de meniu vă permite ștergerea tuturor mesajelor din fiecare director de mesaje. Puteți, de asemenea, să ștergeți toate mesajele în același timp.

1. Parcurgeți până la o locație de mesaj și bifați-o pentru ștergere apăsând tasta soft **Select.**

Selectând **Toate** vor fi bifate toate locațiile de mesaje.

2. Dacă este necesar, repetați pasul 1 pentru a bifa o altă locație.
3. Când ați terminat de selectat, apăsați tasta soft **OK.**
4. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a șterge toate mesajele din locație(ii). Altfel, apăsați tasta soft **Nu.**

Mesageria vocală (Meniu 1.3)

Atunci când primiți mesaje vocale, telefonul afișează pictograma  și semnalizează printr-o avertizare audio.

Conectare la mesageria vocală (Meniu 1.3.1)

- În modul inactiv, când primiți un mesaj vocal nou, apăsați tasta soft **Conect.** pentru a accesa serverul mesageriei vocale și urmați instrucțiunile primite.
- În modul inactiv, țineți apăsată tasta **1** pentru a accesa serverul vocal și urmați instrucțiunile primite.
- Apelați numărul serverului vocal accesând meniul **Conectare la mesageria vocală (Meniu 1.3.1)** și urmați instrucțiunile primite.

Număr server vocal *(Meniu 1.3.2)*

Înainte de a putea utiliza serviciul de mesagerie vocală, trebuie să salvați numărul serverului vocal primit de la furnizorul dumneavoastră de servicii.

Când selectați o înregistrare din meniul Număr server vocal, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Editare număr: introduceți un număr de server vocal sau apăsați tasta soft **Agendă** pentru a introduce un număr din agenda telefonică. Apoi apăsați tasta soft **OK**.

Schimbare nume: introduceți numele serverului și apăsați tasta soft **OK** pentru a-l salva.

Ștergere: când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da**. Pentru a anula, apăsați tasta soft **Nu**.

Mesaje predefinite *(Meniu 1.4)*

Utilizând acest meniu, puteți predefini până la nouă mesaje pe care le utilizați cel mai frecvent. Atunci când accesați acest meniu, este afișată lista mesajelor predefinite.

1. Parcurgeți până la un mesaj sau la o locație liberă apăsând tasta săgeată sus sau jos.
2. Apăsați tasta soft **Select**. și introduceți un mesaj nou sau editați mesajul vechi.

Pentru detalii suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 39.

3. Apăsați tasta soft **OK** pentru a salva mesajul.

Centru informare (Meniu 1.5)

Acest serviciu de rețea vă permite să primiți mesaje text despre diverse subiecte, cum ar fi starea vremii sau a traficului rutier. Mesajele sunt afișate imediat ce sunt primite, doar dacă:

- telefonul este în modul inactiv.
- opțiunea **Recepție (Meniu 1.5.2)** este setată pe **Activat**.
- canalul de mesaje este activ în acel moment în lista de canale.

Când primiți mesaje de informare, le puteți vizualiza în modul inactiv. Dacă mesajul este scurt, îl veți putea vedea pe ecran. Altfel, apăsați tasta soft **Info** pentru a citi mesajul în întregime.

În opțiunea de meniu **Centru informare**, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Citire: vă permite să citiți mesajele de informare primite.

Mesaje salvate: afișează lista mesajelor pe care le-ați salvat din lista temporară.

Mesaje curente: afișează ultimele mesaje. Aceste mesaje vor dispărea când închideți telefonul.

Dacă mesajul este lung, apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a-l parcurge.

Când citiți unul dintre mesaje, apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Extragere număr: afișează lista de numere incluse în mesaj.

Salvare: (Numai mesaje curente) salvează acest mesaj în lista Mesaje salvate.

Ștergere: șterge acest mesaj.

Ștergere toate: șterge toate mesajele din listă.

Recepție: vă permite să activați sau să dezactivați primirea mesajelor de informare.

Canal: simbolul de bifare din fața opțiunii **Toate** indică activarea canalului.

Pentru a activa sau dezactiva acest canal apăsați tasta soft **Select.**, apoi selectați **Activare** sau **Dezactivare**.

Opțiunea **Adăugare la listă** vă permite să adăugați un canal nou la lista canalelor. Introduceți codul canalului corespunzător obținut de la furnizorul de servicii și un nume pentru canal.

Limbă: selectează limba preferată. Veți primi mesaje de informare numai în limba selectată.

Setări *(Meniu 1.6)*

Mesaj scurt *(Meniu 1.6.1)*

Cu ajutorul acestui meniu, puteți seta informații implicite pentru SMS. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Centru servicii: vă permite să înregistrați sau să schimbați numărul centrului SMS. Acest număr este necesar pentru trimiterea mesajelor. Trebuie să obțineți acest număr de la furnizorul dumneavoastră de servicii.

Perioadă de valabilitate: vă permite să setați durata pentru care mesajele dumneavoastră vor fi stocate la centrul SMS în timp ce se încearcă livrarea lor la destinatar.

Tip mesaj: permite setarea tipului de mesaje pe care doriți să le primiți la **Text**, **Fax**, **Voce**, **ERMES**, **X.400** sau **E-mail**. Rețeaua poate converti mesajul în formatul selectat.

Cale răspuns: permite destinatarului mesajului SMS să vă răspundă prin intermediul centrului dumneavoastră de mesaje, dacă acest serviciu este oferit de rețea.

Raport trimitere: atunci când această funcție este activată, rețeaua vă informează dacă mesajul dumneavoastră a fost sau nu livrat.

Mesaj multimedia *(Meniu 1.6.2)*

Cu ajutorul acestui meniu, puteți configura setările implicite pentru trimiterea și primirea de mesaje MMS. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Setări trimitere: sunt disponibile următoarele opțiuni:

Prioritate: permite setarea priorității unui mesaj trimis. Mesajele pot fi setate cu prioritate Mică, Normală sau Mare.

Perioadă de valabilitate: vă permite să setați durata pentru care mesajele dumneavoastră vor fi stocate la centrul de mesaje în timp ce se încearcă livrarea lor la destinatar.

Livrare după: puteți seta durata până la trimiterea mesajului de către telefon.

Lasă o copie: vă permite să salvați o copie a mesajului trimis pe telefonul dumneavoastră.

Ascunde adresă: atunci când opțiunea este setată pe **Activat**, numărul dumneavoastră de telefon nu este afișat pe telefonul destinatarului.

Raport livrare: atunci când această funcție este setată pe **Activat**, rețeaua vă informează dacă mesajul dumneavoastră a fost sau nu livrat.

Confirmare citire: atunci când această opțiune este setată pe **Activat**, telefonul destinatarului trimite un mesaj ca să vă informeze când a fost deschis mesajul dumneavoastră.

Setări primire: sunt disponibile următoarele opțiuni:

Recepție mesaj: vă permite să setați modul cum primiți un mesaj. Puteți seta una din opțiunile **Manuală**, **Automată** și **Resping**.

Respinge anonime: când această opțiune este setată pe **Activat**, telefonul respinge mesajele care nu au un ID apelant.

Respinge reclame: când această opțiune este setată pe **Activat**, telefonul respinge reclamele.

Raport permis: atunci când această opțiune este setată pe **Dezactivat**, când primiți un mesaj, telefonul dumneavoastră nu va trimite un mesaj de răspuns când deschideți mesajul, chiar dacă expeditorul a solicitat aceasta.

Profile MMS: din acest meniu, puteți configura setările profilului MMS care sunt necesare pentru a trimite sau a primi mesaje multimedia.

Server curent: vă permite să selectați profilul care va fi folosit pentru mesajul curent.

Setări server: vă permite să setați până la cinci profile.



- Nume profil: introduceți numele profilului.
- URL server: introduceți adresa serverului.
- Setare GSM: vă permite să schimbați setările proxy pentru rețeaua GSM.
 - Gateway: introduceți adresa IP și portul IP.
 - Tip apel date: selectați un tip de conexiune la rețea între ISDN și Analog.
 - Apelare număr: introduceți numărul de telefon al serverului.
 - ID conectare: introduceți ID-ul de conectare la server.
 - Parolă: introduceți parola pentru server.
- Setare GPRS: vă permite să schimbați setările proxy pentru rețeaua GPRS.
 - Gateway: introduceți adresa IP și portul IP.
 - APN: introduceți numele de acces folosit pentru adresa gateway-ului de rețea GPRS.
 - ID conectare: introduceți ID-ul utilizator necesar pentru conectarea la rețeaua GPRS.
 - Parolă: introduceți parola necesară în vederea conectării la rețeaua GPRS.
- Purtător: selectați purtătorul preferat pentru fiecare tip de acces la rețea.
 - Numai GPRS: funcționează numai cu o rețea GPRS.
 - Numai GSM: funcționează numai cu o rețea GSM.

Stare memorie *(Meniu 1.7)*

Puteți verifica starea memoriei pentru mesaje.

Mesaj scurt *(Meniu 1.7.1)*

Puteți verifica câte mesaje sunt salvate pe cartela SIM și în memoria telefonului.

După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  ^① pentru a ieși.

Mesaj multimedia *(Meniu 1.7.2)*

Directoarele pentru mesaje multimedia și Directorul multimedia ocupă împreună un anumit spațiu în memoria telefonului.


Ecranul arată starea memoriei libere și a celei utilizate.

Puteți vedea starea memoriei utilizate ocupată de directoarele pentru mesaje multimedia și Directorul multimedia apăsând tastele săgeată stânga și dreapta.

Listă apeluri

Prin acest meniu, puteți afișa:

- apelurile pierdute, primite sau efectuate.
- costul apelurilor dumneavoastră.
- durata apelurilor dumneavoastră.

Notă: Puteți accesa numerele din cele trei tipuri de liste de apeluri apăsând tasta  în modul inactiv.

Apeluri pierdute *(Meniu 2.1)*

Această opțiune vă permite să afișați ultimele 20 de apeluri nepreluat dacă este disponibilă identificarea liniei apelantului.

Numărul, sau numele dacă este disponibil, se afișează împreună cu data și ora la care a fost pierdut apelul.

Apăsând tasta soft **Opțiuni**, puteți, de asemenea:

- să ștergeți înregistrarea apelului curent din listă.
- să ștergeți toate apelurile.
- să copiați numărul în agenda telefonică.

Apeluri primite *(Meniu 2.2)*

Această opțiune vă permite să afișați ultimele 20 de apeluri primite dacă este disponibilă identificarea liniei apelantului.

Numărul, sau numele dacă este disponibil, se afișează împreună cu data și ora la care a fost primit apelul.

Apăsând tasta soft **Opțiuni**, puteți, de asemenea:

- să ștergeți înregistrarea apelului curent din listă.
- să ștergeți toate apelurile.
- să copiați numărul în agenda telefonică.

Apeluri efectuate *(Meniu 2.3)*

Această opțiune vă permite să afișați ultimele 20 de apeluri efectuate.

Numărul, sau numele dacă este disponibil, se afișează împreună cu data și ora la care a fost efectuat apelul.

Apăsând tasta soft **Opțiuni**, puteți, de asemenea:

- să ștergeți înregistrarea apelului curent din listă.
- să ștergeți toate apelurile.
- să copiați numărul în agenda telefonică.

Ștergere toate *(Meniu 2.4)*

Puteți șterge toate numerele salvate în fiecare listă de apeluri.

Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a confirma.

Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Durată apel *(Meniu 2.5)*

Această opțiune vă permite să vizualizați cronometrele pentru apelurile efectuate și primite.

Note:

- În cazul când cartela dumneavoastră SIM include funcția ALS (Serviciul Linie Alternativă), trebuie să selectați mai întâi linia corespunzătoare.
- Timpul efectiv facturat pentru apeluri de către furnizorul dumneavoastră de servicii poate fi diferit, depinzând de funcțiile rețelei, de rotunjiri pentru facturare și altele.

Sunt disponibile următoarele cronometre:

Durata ultimului apel: durata ultimului apel.

Total apeluri efectuate: durata totală a tuturor apelurilor efectuate de la ultima resetare a cronometrului.

Total apeluri primite: durata totală a tuturor apelurilor primite de la ultima resetare a cronometrului.

Resetare cronometru: opțiunea utilizată pentru resetarea cronometrelor apelurilor. Trebuie să introduceți parola telefonului și apoi să apăsați tasta soft **OK**.

Cost apeluri *(Meniu 2.6)*

Această funcție vă permite să vizualizați costul apelurilor.

Note:

- Este afișată numai dacă este inclusă în cartela SIM.
- Această funcție nu este destinată facturării.
- Informații AOC (Advice Of Charge, Informare despre costuri) pot fi afișate în modul inactiv, în funcție de cartela SIM sau de furnizorul de servicii.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Costul ultimului apel: costul ultimului apel efectuat.

Cost total: costul total al tuturor apelurilor efectuate de la ultima resetare a contorului de costuri. În cazul în care costul total depășește costul maxim setat prin opțiunea **Setare cost maxim**, nu mai puteți efectua apeluri până când nu reseați contorul.

Cost maxim: costul maxim setat prin opțiunea **Setare cost maxim**.

Resetare contor: opțiune folosită pentru a reseta contorul de cost, mai întâi trebuie să introduceți codul PIN2 (vezi pagina 146) și apoi apăsați tasta soft **OK**.

Setare cost maxim: opțiune utilizată pentru a introduce costul maxim pe care îl autorizați pentru apelurile dumneavoastră; mai întâi trebuie să introduceți codul PIN2 (vezi pagina 146) și apoi apăsați tasta soft **OK**.

Preț/unitate: opțiune utilizată pentru a seta costul unei unități (unitățile pe baza cărora vă este calculat costul. Acestea pot fi de 5, 10 sau 20 de secunde, și sunt setate de rețea); acest preț per unitate se aplică la calcularea costului apelurilor dumneavoastră; mai întâi trebuie să introduceți codul PIN2 (vezi pagina 146) și apoi apăsați tasta soft **OK**.

Setări tonuri

Meniul Setări tonuri vă permite personalizarea setărilor diverselor tonuri, cum ar fi:

- tonurile, volumul și tipul soneriei pentru apelurile sau mesajele primite.
- tonurile emise când apelul este conectat sau când apăsați o tastă.
- modul silențios în care trece telefonul când țineți apăsată tasta #.

Apeluri primite *(Meniu 3.1)*

Această opțiune vă permite să setați soneria pentru apelurile primite.

Notă: În cazul când cartela dumneavoastră SIM include funcția ALS (Alternate Line Service, Serviciul Linie Alternativă), trebuie să selectați mai întâi linia pe care doriți să o modificați.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

De fiecare dată când selectați o melodie din listă, se va auzi melodia respectivă.

Melodii implicite: vă permite să selectați una dintre melodiile predefinite.

Tonurile mele: vă permite să selectați una din melodiile primite din alte surse, cum ar fi Site-uri WAP, programul PC EasyStudio sau mesaje multimedia.

Volum sonerie: vă permite să reglați volumul soneriei. Utilizați tastele săgeată sus și jos sau tastele de volum de pe partea stângă a telefonului. Cu cât este mai mare numărul de bare, cu atât volumul soneriei este mai puternic.

Tip avertizare: vă permite să specificați felul cum veți fi informat despre apelurile primite.

Melodie: telefonul va suna utilizând melodia selectată prin opțiunea **Melodie**. Vezi mai sus.

Vibrație: telefonul vibrează dar nu sună.

Vibrație apoi melodie: telefonul vibrează mai întâi și apoi sună cu melodia selectată prin opțiunea Melodie.

Mesaje (Meniu 3.2)

Această opțiune vă permite să setați tipuri de avertizare diferite pentru mesajele scurte și mesajele multimedia primite.

Mesaj scurt (Meniu 3.2.1) /

Mesaj multimedia (Meniu 3.2.2)

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Ton: vă permite să alegeți dintre mai multe tonuri diferite. De fiecare dată când selectați o melodie din listă, se va auzi melodia respectivă.

Tip avertizare: vă permite să specificați felul cum veți fi informat despre mesajele primite.

Silentios: va fi afișată doar o înștiințare în format text; telefonul nu va suna și nu va vibra.

Ton: telefonul sună utilizând tonul selectat în opțiunea **Ton**. Vezi mai sus.

Vibrație: telefonul vibrează dar nu sună.

Vibrație apoi melodie: telefonul vibrează mai întâi și apoi sună cu tonul selectat prin opțiunea **Ton**.

Repetare: vă permite să specificați cât de des vă informează telefonul despre un nou mesaj. Puteți alege dintre **O dată** sau **Periodic**.

Pornit/oprit *(Meniu 3.3)*

Această opțiune vă permite să selectați melodia redată de telefon atunci când îl porniți sau îl opriți.

Puteți alege dintre **Standard** sau **Vesel**. Dacă nu doriți ca telefonul să emită sunete atunci când îl porniți sau îl opriți, selectați **Dezactivat**.

Ton de conectare *(Meniu 3.4)*

Această opțiune de meniu vă permite să specificați dacă telefonul trebuie să emită un bip atunci când se conectează la rețea.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivat: telefonul nu emite un bip.

Activat: telefonul emite un bip atunci când telefonul se conectează la rețea.

Ton taste *(Meniu 3.5)*

Această opțiune de meniu vă permite selectarea tonului generat de tastatură în momentul apăsării unei taste.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivat: tastele nu emit nici un sunet.

Ton: fiecare tastă când este apăsată emite un sunet diferit.

Bip: fiecare tastă când este apăsată emite același sunet.

Pian / Tobe: fiecare tastă când este apăsată emite sunetul unui pian sau al unor tobe, în funcție de ce ați ales.

Pentru a regla volumul tonului tastaturii, apăsați tastele de volum de pe partea stângă a telefonului în modul inactiv cu clapeta deschisă.

Bip la minut *(Meniu 3.6)*

Această opțiune de meniu vă permite să specificați dacă telefonul trebuie să emită un bip la fiecare minut scurs pentru a vă avertiza în legătură cu durata convorbirii.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivat: telefonul nu emite un bip.

Activat: telefonul emite un bip la fiecare minut scurs.

Mod silențios *(Meniu 3.7)*

Atunci când țineți apăsată tasta # în modul inactiv, telefonul trece în modul silențios. Puteți specifica dacă telefonul vibrează sau dezactivează toate sunetele în modul silențios.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Vibrație: telefonul vibrează în loc să sune în modul silențios.

Silențios: telefonul dezactivează toate setările de sunet în modul silențios.

Alertă la primirea unui apel *(Meniu 3.8)*

Acest meniu vă permite să decideți dacă telefonul vă înștiințează sau nu de primirea unui mesaj nou sau de declanșarea unei alarme în timpul convorbirii.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivat: telefonul nu vă înștiințează de primirea unui mesaj sau de declanșarea unei alarme.

Activat: telefonul vă înștiințează cu un bip. Acest signal poate fi auzit numai în difuzorul dumneavoastră, interlocutorul dumneavoastră nu îl aude.


Setări telefon

Numeroase funcții ale telefonului pot fi personalizate conform preferințelor personale prin meniul **Setări telefon**.

Mesaj de salut *(Meniu 4.1)*

Această opțiune de meniu vă permite să setați mesajul de salut care va fi afișat pentru scurt timp la pornirea telefonului.

Atunci când accesați acest meniu, este afișat mesajul curent.

Pentru...	Apăsați...
a șterge mesajul existent	tasta C și apăsare lungă.
a introduce un nou mesaj	tastele alfanumerice corespunzătoare.
a salva ceea ce ați introdus	tasta soft OK .
a anula ceea ce ați introdus și a reveni în modul inactiv	tasta  ^① .

Pentru detalii despre introducerea textului, vezi pagina 39.

Ecran *(Meniu 4.2)*

Puteți schimba imaginea de fundal și culoarea componentelor de pe ecran în funcție de preferințele și necesitățile dumneavoastră.

Fundal *(Meniu 4.2.1)*

Această opțiune vă permite să schimbați imaginea de fundal care este afișată în modul inactiv.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Animații: vă permite să selectați o scenă animată.

Imagini: vă permite să selectați una dintre imaginile din directorul **Imagini** din meniul **Director multimedia** care au fost descărcate de pe Site-uri WAP, din programul PC EasyStudio sau din mesaje multimedia primite.

Poziție text: vă permite să selectați poziția textului afișat pe ecranul inactiv, cum ar fi numele operatorului, data și ora curente și înștiințările text privind apelurile pierdute sau mesajele noi. Alegeți dintre **Sus** sau **Jos**. Dacă setați această opțiune pe **Dezactivat**, telefonul afișează numai imaginea de fundal.

Stil text: vă permite să setați stilul textului afișat pe ecranul inactiv.

Notă: Când setați imaginea de fundal pe **Calendar**, opțiunile Poziție text și Stil text nu sunt aplicate.

Culoare meniu *(Meniu 4.2.2)*

Puteți schimba setările de culoare ale meniului, cum ar fi zonele de indicare a tastelor soft sau numele de meniuri și pictogramele.

Lumină fundal *(Meniu 4.2.3)*

Puteți specifica cât timp lumina de fundal rămâne aprinsă. Selectați cât timp lumina de fundal rămâne aprinsă după ce a fost apăsată ultima tastă sau clapeta a fost lăsată deschisă.

Contrast *(Meniu 4.2.4)*

Această opțiune vă permite să reglați luminozitatea ecranelor.

Pentru a regla contrastul ecranului:

1. Selectați ecranul pe care doriți să îl reglați, **Ecran intern** sau **Ecran extern**, și apăsați tasta soft **Select..**
2. Utilizați tastele săgeată sus și jos sau tastele de volum de pe partea stângă a telefonului pentru a regla luminozitatea.
3. Când sunteți mulțumit, apăsați tasta soft **OK** pentru a salva selecția.

Limbă *(Meniu 4.3)*

Puteți selecta o limbă diferită pentru textul afișat pe ecran și pentru textul introdus de la tastatură. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Limbă text: vă permite să schimbați limba textului de pe ecran, cum ar fi meniurile, opțiunile sau mesajele de avertizare.

Mod introducere text: vă permite să setați limba implicită utilizată în modul de introducere a textului.

Securitate *(Meniu 4.4)*

Setările de securitate vă permit să restricționați utilizarea telefonului de către persoanele și pentru tipurile de apel pe care le alegeți.

Sunt utilizate diverse coduri și parole pentru a proteja funcțiile telefonului. Acestea sunt descrise în secțiunile următoare. Vezi și pagina 145-147.

Verificare PIN *(Meniu 4.4.1)*

Atunci când funcția verificare PIN este activată, va trebui să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul. În consecință, orice persoană care nu are codul dumneavoastră PIN nu poate folosi telefonul fără aprobarea dumneavoastră.

Notă: Înainte de a dezactiva funcția Verificare PIN, trebuie să introduceți codul PIN.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: telefonul se conectează direct la rețea când îl porniți.

Activare: trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul.

Pentru schimbarea codului PIN, folosiți opțiunea de meniu **Schimbare PIN**.

Schimbare PIN *(Meniu 4.4.2)*

Această funcție vă permite să vă schimbați codul PIN actual cu unul nou, cu condiția ca funcția verificare PIN să fie activată. Trebuie să introduceți codul PIN actual înainte de a putea specifica un cod nou.

După ce ați introdus un cod PIN nou, veți fi solicitat să îl confirmați introducându-l din nou.

Blocare telefon *(Meniu 4.4.3)*

Atunci când funcția Blocare telefon este activată, telefonul este blocat și trebuie să introduceți parola de 4 până la 8 cifre a telefonului de fiecare dată când acesta este pornit.

Parola este predefinită "00000000" din fabrică. Pentru a schimba parola telefonului, vezi opțiunea de meniu **Schimbare parolă**.

După ce a fost introdusă parola corectă puteți utiliza telefonul până când îl opriți.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: nu trebuie să introduceți parola telefonului la pornirea acestuia.

Activare: trebuie să introduceți parola telefonului la pornirea acestuia.

Schimbare parolă (Meniu 4.4.4)

Funcția Schimbare parolă vă permite să schimbați parola actuală a telefonului cu una nouă. Trebuie să introduceți parola actuală înainte de a putea specifica o parolă nouă.

Parola este predefinită "00000000" din fabrică. După ce ați introdus o parolă nouă, veți fi solicitat să o confirmați introducând-o din nou.

Confidențial (Meniu 4.4.5)

Această funcție vă permite să blocați sau să deblocați utilizarea conținutului, cum ar fi mesaje multimedia, imagini și sunete.

Pentru a activa sau dezactiva funcția Confidențial, trebuie să introduceți parola telefonului.

Blocare SIM (Meniu 4.4.6)

Pentru a activa funcția Blocare SIM, trebuie să introduceți un cod de blocare SIM nou de patru până la opt cifre, și să îl confirmați introducându-l din nou.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: puteți folosi orice altă cartelă SIM cu telefonul dumneavoastră.

Activare: trebuie să introduceți codul de blocare SIM pentru a utiliza altă cartelă SIM în telefon.

Pentru a debloca cartela SIM, introduceți codul de blocare SIM.

Mod FDN (Meniu 4.4.7)

Modul FDN (Fixed Dial Number, Apelare Numere Fixate), dacă este inclus în cartela SIM, vă permite să restricționați apelurile efectuate la un set limitat de numere de telefon.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: puteți apela orice număr.

Activare: puteți apela numai numerele de telefon memorate în agenda telefonică. Trebuie să introduceți codul PIN2.

Notă: Nu toate cartelele SIM au un cod PIN2. În cazul când cartela dumneavoastră SIM nu are acest cod, această opțiune de meniu nu este afișată.

Pentru schimbarea codului PIN2, folosiți opțiunea de meniu **Schimbare PIN2** de mai jos.

Schimbare PIN2 (Meniu 4.4.8)

Funcția Schimbare PIN2 vă permite să schimbați codul PIN2 actual cu un cod nou. Trebuie să introduceți codul PIN2 actual înainte de a putea specifica un cod nou.

După ce ați introdus un cod PIN2 nou, veți fi solicitat să îl confirmați introducându-l din nou.

Notă: Nu toate cartelele SIM au un cod PIN2. În cazul când cartela dumneavoastră SIM nu are acest cod, această opțiune de meniu nu este afișată.

Reapelare automată (Meniu 4.5)

Cu funcția Reapelare automată, telefonul face până la 10 încercări de a reapela un număr de telefon după un apel nereușit.

Notă: Intervalul dintre două încercări de apelare variază.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivat: numărul nu este reapelat.

Activat: numărul este reapelat automat.

Directorul activ (Meniu 4.6)

Acest meniu vă permite să stabiliți dacă puteți prelua un apel primit prin deschiderea clapetei, sau nu.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivat: pentru a prelua un apel trebuie să apăsați o tastă, în funcție de setarea opțiunii **Răspuns orice tastă**.

Activat: puteți prelua un apel prin deschiderea clapetei.

Tasta laterală (Meniu 4.7)

Această opțiune de meniu vă permite să schimbați funcția tastelor de volum de pe partea stângă a telefonului atunci când primiți un apel.


Sunt disponibile următoarele opțiuni:


Respingere: apelul primit este respins atunci când țineți apăsată una din tastele de volum.

Silențios: soneria este oprită atunci când țineți apăsată una din tastele de volum; apelul nu este respins.

Răspuns orice tastă *(Meniu 4.8)*

Puteți răspunde la apelurile primite apăsând orice tastă a telefonului, cu câteva excepții.

Dezactivat: puteți apăsa doar tasta  sau tasta soft **Accept** pentru a răspunde.

Activat: puteți apăsa orice tastă, cu excepția tastei  sau a tastei soft **Respins** pentru a prelua apelurile primite.

Resetare *(Meniu 4.9)*

Această opțiune de meniu vă permite să resetați telefonul la configurația implicită. Puteți reseta setările de ton, setările telefonului sau toate setările împreună.

1. Selectați una dintre setările pe care doriți să le resetați apăsând tasta soft **Select..**
2. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a reseta. Introduceți parola telefonului și apăsați tasta soft **OK**.

Parola predefinită implicit este "00000000". Pentru a o modifica, vezi pagina 102.

Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Agendă

Funcția Agendă vă permite:

- să vizualizați calendarul și/sau să scrieți o notă sau o listă de activități.
- să setați data și ora curente și să aflați ora din diferite orașe de pe glob.
- să setați alarma astfel încât telefonul să sune la o oră anume.
- să utilizați telefonul ca pe un calculator, convertor de unități de măsură, numărătoare inversă sau cronometru.

Notă nouă *(Meniu 5.1)*

Această opțiune de meniu vă permite să creați o notă.

Notă: Puteți accesa acest meniu și ținând apăsată tasta **C** în modul inactiv.

1. Scrieți nota de maximum 100 de caractere și apăsați tasta soft **OK**.

Pentru detalii despre introducerea textului, vezi pagina 39.

2. Selectați categoria în care doriți să salvați nota și apăsați tasta soft **Select..**

Sunt disponibile următoarele categorii:

- **Planificare:** evenimente planificate generale, cum ar fi vizite sau întâlniri.
- **Listă activități:** sarcini pe care trebuie să le efectuați.
- **Apelare:** apeluri pe care trebuie să le efectuați.



- **Aniversare:** aniversări care trebuie reținute, cum ar fi aniversări de nuntă, zile de naștere sau alte zile speciale.

Notă: Puteți salva maxim 25 de elemente în fiecare categorie, ceea ce înseamnă o capacitate totală de 100 de note.

3. Parcurgeți până la o dată din calendar apăsând tastele de navigare. Apăsați tasta soft **Select..**
4. Dacă este necesar, în funcție de categoria selectată, introduceți ora evenimentului și apăsați tasta soft **OK**.
5. Dacă ați selectat formatul de oră de 12 ore (vezi pagina 113), selectați **AM** sau **PM** apăsând tasta săgeată sus sau jos și apoi apăsați tasta soft **Select..**
6. Pentru a seta o alarmă pentru notă, apăsați tasta soft **Da**.

Altfel, apăsați tasta soft **Nu**. Nota este salvată imediat. Treceți la pasul 10.

7. Introduceți ora pentru alarmă și apăsați tasta soft **OK**.
8. Dacă ați selectat formatul de oră de 12 ore (vezi pagina 113), selectați **AM** sau **PM** apăsând tasta săgeată sus sau jos și apoi apăsați tasta soft **Select..**
9. Setati o melodie de alarmă și apăsați tasta soft **Select..**
Nota este salvată, după care este afișată pe ecran.

10. După ce ați terminat de creat nota, puteți alege dintre următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:
- **Adăugare**: vă permite să creați altă notă.
 - **Ștergere**: vă permite să ștergeți nota.
 - **Editare**: vă permite să editați nota.
 - **Mutare**: vă permite să mutați nota curentă la o dată diferită.
 - **Copiere**: vă permite să copiați nota curentă la o dată diferită.
11. După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Calendar *(Meniu 5.2)*

Calendarul vă ajută să țineți evidența programărilor, a apelurilor pe care trebuie să le efectuați, a activităților pe care trebuie să le îndepliniți și a aniversărilor. Puteți seta o alarmă să sune la data unui element programat.

Consultarea calendarului

Pentru...	Apăsați...
a trece la o altă zi	tasta săgeată stânga sau dreapta.
a trece la o altă săptămână	tasta săgeată sus sau jos.
a trece la luna anterioară sau următoare	tasta săgeată sus sau jos și apăsare lungă.
a trece la anul anterior sau următor	tasta săgeată stânga sau dreapta și apăsare lungă.

Următoarele opțiuni sunt disponibile atunci când apăsați tasta soft **Opțiuni** pe ecranul Calendarului:

Adăugare notă: vă permite să adăugați o notă nouă la ziua selectată.

Mergi la data: vă permite introducerea unei anumite date precum și programarea unui eveniment la acea dată.

Afișare toate: afișează toate evenimentele pe care le-ați programat.

Ștergere zi: șterge evenimentele programate pe ziua selectată.

Ștergere toate: șterge toate evenimentele pe care le-ați programat.

Crearea unei note noi

1. Parcurgeți până la o dată din calendar, vezi pagina 108, și apăsați tasta soft **Select..**
2. Scrieți nota și apăsați tasta soft **OK**.

Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 39.

3. Selectați categoria în care doriți să salvați nota și apăsați tasta soft **Select..**





Sunt disponibile următoarele categorii:

- **Planificare:** evenimente planificate generale, cum ar fi vizite sau întâlniri.
- **Listă activități:** sarcini pe care trebuie să le efectuați.
- **Apelare:** apeluri pe care trebuie să le efectuați.
- **Aniversare:** aniversări care trebuie reținute, cum ar fi aniversări de nuntă, zile de naștere sau alte zile speciale.

4. Pentru a salva nota urmați procedura de la pasul 4 începând de la pagina 107.

Vizualizarea notelor din calendar

O dată care are asociată o notă este evidențiată într-un chenar roșu. Dacă selectați o dată pentru care au fost programate deja evenimente, numărul de note din fiecare tip este afișat în partea de jos a calendarului:

-  : Evenimente planificate generale
-  : Listă activități
-  : Apeluri
-  : Aniversări

Apăsați tasta soft **Select.** pentru a afișa notele.

Dacă ați creat mai multe note pentru aceeași zi, puteți parcurge notele până la cea dorită apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta.

Următoarele opțiuni sunt disponibile când apăsați tasta soft **Opțiuni**:

Adăugare: permite adăugarea de note noi. Pentru detalii despre adăugarea unei note, vezi pagina 106.

Ștergere: vă permite să ștergeți nota.

Editare: vă permite să editați nota.

Mutare: vă permite să mutați nota curentă la o dată diferită.

Copiere: vă permite să copiați nota curentă la o dată diferită.

Listă activități (Meniu 5.3)

Acest meniu vă permite să afișați o listă de activități.

Pentru a crea o nouă notă de tip listă de activități:

1. Scrieți nota și apăsați tasta soft **OK**.

Pentru informații suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 39.

2. Pentru a salva nota urmați procedura de la pasul 4 începând de la pagina 107.

După ce ați definit o activitate, aceasta este afișată cu un marcaj de stare (📅 pentru Terminat sau 🕒 pentru Modificare) în meniul **Listă activități**.

Pentru a parcurge lista până la o anumită activitate, apăsați tasta săgeată jos sau sus și apoi apăsați tasta soft **Select..** Activitatea este afișată cu data limită, setarea alarmei, detaliile sarcinii și marcajul de stare.

Puteți parcurge notele până la activitatea anterioară sau până la cea următoare prin apăsarea tastei săgeată stânga sau dreapta.

Următoarele opțiuni sunt disponibile când apăsați tasta soft **Opțiuni**:

Adăugare: vă permite adăugarea unei noi activități. Pentru detalii despre adăugarea de note de tip Listă activități, vezi pagina 106.

Marcare: vă permite să schimbați marcajul de stare.

Editare: vă permite să editați conținutul activității curente.

Mutare: vă permite să mutați activitatea curentă la o dată diferită.

Copiere: vă permite să copiați activitatea curentă la o dată diferită.

Ștergere: vă permite să ștergeți activitatea.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate activitățile din listă.

Ceas *(Meniu 5.4)*

Această opțiune vă permite să schimbați ora și data afișate. Puteți, de asemenea, verifica ora curentă pentru meridianul Greenwich (GMT) și pentru 21 de orașe importante de pe glob.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Setare oră: vă permite să introduceți ora curentă. Puteți alege formatul orei prin opțiunea de meniu **Setare format**, vezi pagina 113.

Notă: Înainte de a seta ora trebuie să specificați fusul orar, cu ajutorul opțiunii de meniu **Setare fus orar**.

Setare dată: vă permite să introduceți ziua, luna și anul. Puteți schimba formatul datei prin opțiunea de meniu **Setare format**, vezi pagina 113.

Setare fus orar: vă permite să aflați ora GMT curentă și ora în 21 de mari orașe din lume. Parcurgeți orașele folosind tasta săgeată stânga sau dreapta.

Pe ecran apar:

- numele orașului.
- diferența de fus orar între orașul selectat și orașul dumneavoastră în cazul în care ați setat ora locală (vezi mai jos) sau ora GMT (setare implicită).
- data și ora curente.



Pentru a selecta zona dumneavoastră de fus orar:

1. Alegeți orașul corespunzător fusului dumneavoastră orar apăsând tastele săgeată stânga sau dreapta o dată sau de mai multe ori.

Apar pe ecran ora și data locale.

2. Apăsați tasta soft **Setare**.

3. Pentru...	Selectați...
a actualiza data/ora curente cu această nouă setare	Setare oră locală.
a indica faptul că zona de fus orar utilizează ora de vară	Setare ora de vară. Pictograma ☀ este afișată lângă diferența de fus orar.
a indica faptul că zona de fus orar nu mai utilizează ora de vară	Eliminare ora de vară (disponibilă doar atunci când pictograma ☀ este afișată lângă diferența de fus orar).

4. După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Setare format: vă permite să schimbați formatul orei și datei.



Format oră: 24 ore
12 ore

Format dată: ZZ/LL/AAAA (zi/lună/an)
AAAA/LL/ZZ (an/lună/zi)



Alarmă (Meniu 5.5)


Această opțiune permite setarea alarmei la o anumită oră. Puteți seta maximum trei alarme sau puteți seta o alarmă să sune chiar atunci când telefonul este închis.

Pentru a seta o alarmă:

1. Selectați fie **Apel deșteptare**, **Alarmă 1**, sau **Alarmă 2** prin apăsarea tastei săgeată sus sau jos.
Pictograma  indică faptul că nu este setată nici o alarmă. Pictograma  indică faptul că deja a fost setată o alarmă.
2. Apăsați tasta soft **Select..**
3. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
4. Parcurgeți lista până la o anumită opțiune apăsând tasta săgeată sus sau jos și apoi apăsați tasta soft **Select..** Modificați setarea, după caz.
 - **Zi alarmă**: selectați sau deselectați ziua (zilele) săptămânii dorite apăsând tasta soft **Select..** Dacă doriți să setați o alarmă zilnică, selectați **Zilnică**. Dacă doriți să setați o alarmă care să sune o singură dată, selectați **Unică**. Atunci când apăsați tasta soft **OK** după selectare, telefonul vă cere să introduceți ora alarmei.
 - **Oră alarmă**: introduceți ora alarmei.
 - **Ton alarmă**: selectați o melodie pentru alarmă.
 - **Eliminare alarmă**: dezactivează alarma.

Notă: Alarma 1 și 2 vă vor avertiza cu tonul de alarmă setat, sau cu vibrații, în funcție de tipul de avertizare pentru apelurile primite (**Meniu 3.1.4**). Apelul de deșteptare, însă, vă va avertiza cu melodia setată, indiferent de setarea pentru apelurile primite.

5. Repetați pasul 4 pentru a modifica fiecare setare.
6. După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.



După ce ați setat o alarmă, se afișează pictograma Alarmă () pe linia de sus a ecranului. Pentru a opri alarma atunci când sună, deschideți și închideți telefonul sau apăsați orice tastă.

Notă: Atunci când modul silențios este activat, Alarmerle 1 și 2 nu vor suna. Totuși, apelul de deșteptare va suna indiferent dacă modul silențios este activat sau nu.

Pentru a seta alarma să sune chiar dacă telefonul este oprit:

1. Găsiți opțiunea **Pornire automată** din lista Alarmă și apăsați tasta soft **Select..**
2. Dacă este nevoie, apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a selecta **Activat**.

Pentru a dezactiva funcția Pornire automată, selectați **Dezactivat**.

3. Apăsați tasta soft **Select.** pentru a salva setarea.
4. După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

După ce ați activat alarma cu pornire automată, un semn de bifare apare lângă **Pornire automată**. Dacă telefonul este oprit la momentul specificat pentru alarmă, el pornește automat și alarma sună. După aceea telefonul se oprește automat din nou.

Calculator (Meniu 5.6)

Puteți folosi telefonul ca pe un calculator. Calculatorul efectuează funcții aritmetice de bază, cum ar fi adunarea, scăderea, înmulțirea, împărțirea și calculul procentelor.

Pentru a efectua o operațiune de calcul:

1. Introduceți primul număr folosind tastele numerice.

Notă: Pentru a șterge o eroare sau pentru a șterge tot ecranul, apăsați tasta **C**.

2. Apăsați tasta \times pentru a introduce semnul pentru zecimale (.) sau tasta $\#$ de mai multe ori pentru a introduce simbolul aritmetic corespunzător:
+ (adunare), **-** (scădere), \times (înmulțire), **/** (împărțire), **%** (procent), **(** sau **)**.



3. Introduceți al doilea număr.

4. Repetați pașii 2 și 3 dacă este necesar.

5. Apăsați tasta soft **Egal** pentru a obține rezultatul.

Rezultatul apare în caseta **Răspuns**.




Notă: Rezultatul este rotunjit la șase zecimale.

6. După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Conversie (Meniu 5.7)

Această opțiune de meniu vă permite să convertiți un tip de unitate de măsură în altul.

Pentru a converti o valoare:

1. Parcurgeți până la tipul de conversie dorit: **Valută, Lungime, Greutate, Volum, Arie, sau Temperatură**. Apăsăți tasta soft **Select..**
2. Introduceți valoarea pe care doriți să o convertiți și apăsați tasta săgeată jos pentru a o trece în zona **Din**. Pentru a introduce semnul pentru zecimale (.) apăsați tasta $\frac{\circ}{\times}$.
3. Selectați unitatea originală de măsură dorită apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta. Apoi, apăsați tasta săgeată jos pentru a trece la zona **În**. Consultați tabelul de pe pagina următoare pentru a vedea unitățile de măsură disponibile.
4. Selectați unitatea de măsură în care doriți să convertiți valoarea apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta.
5. Apăsăți tasta soft **OK** sau tasta  pentru a vedea rezultatul.
Rezultatul apare în caseta **Răspuns**.
6. După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Unități de măsură disponibile

Tip	Unități		
Valută	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		

Tip	Unități		
Lungime	mm	cm	m
	km	țoli	picioare
	yarzi	mile	
Greutate	g	kg	tone
	drami	uncii	livre
Volum	cm ³	m ³	l
	țoli ³	picioare	yarzi ³
	galoane		
Arie	cm ²	m ²	a
	țoli ²	picioare	yarzi ²
	acri		
Temperatură	°C	°F	

Numărătoare inversă (Meniu 5.8)

Utilizând funcția Numărătoare inversă, puteți seta o alarmă să sune după o perioadă de timp.

1. Apăsați tasta soft **Setare**.
2. Introduceți durata de timp pe care doriți să o cronometrați în ore și minute și apăsați tasta soft **OK**.
3. Apăsați tasta soft **Pornire** pentru a începe numărătoarea inversă.

Chiar dacă ieșiți din ecranul Numărătoare inversă, aceasta va continua să meargă. După ce durata de timp specificată a expirat, telefonul vă informează redând o melodie și afișând un mesaj text.

Pentru a opri melodia numărătorii inverse atunci când aceasta sună, deschideți și închideți telefonul sau apăsați orice tastă.

Pentru a opri numărătoarea inversă înainte de sfârșit, apăsați tasta soft **Oprire** din ecranul Numărătoare inversă. Telefonul va reține setarea numărătorii inverse la momentul în care ați oprit-o. Dacă doriți să ștergeți setarea, apăsați tasta soft **Setare**. Numărătoarea inversă va arăta 00:00. Apăsați tasta soft **OK**.


Notă: Această funcție activată consumă din energia bateriei și, în consecință, durata de funcționare a telefonului se va reduce.

Cronometru *(Meniu 5.9)*

Cronometrul poate fi utilizat pentru a măsura timpii pentru diferite sporturi.

Pot fi măsurate până la patru intervale (cum ar fi timpii pentru ture).

Precizia cronometrului este de o sutime de secundă. Timpul maximum de măsurare este de 10 ore.

1. Pentru a porni cronometrul, apăsați tasta soft **OK**.
2. Pentru a verifica timpul pentru un interval, apăsați tasta soft **OK**. Cronometrul continuă să meargă, dar timpul pentru interval este afișat pe prima linie. Repetați acest pas pentru intervalele următoare sau pentru sosire.
3. Apăsați tasta soft **Reset**. pentru a reseta cronometrele.
4. Apăsați tasta **C** sau  ^① pentru a ieși.

Servicii rețea

Următoarele funcții din meniu sunt servicii oferite de rețeaua gsm la care sunteți abonați. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru a verifica disponibilitatea lor și abonați-vă la ele dacă doriți.

Redirecționare apeluri *(Meniu 6.1)*

Notă: Opțiunile de redirecționare a apelurilor pot fi diferite în funcție de cartela dumneavoastră SIM. Opțiunile care nu sunt incluse de operatorul de rețea pot să nu fie afișate pe telefonul dumneavoastră.

Redirecționarea unui apel este un serviciu de rețea care permite ca apelurile primite să fie redirecționate la un număr specificat.

Exemplu: Poate doriți să redirecționați toate apelurile de afaceri către un coleg în timp ce sunteți în concediu.

Redirecționarea apelurilor poate fi setată după cum urmează:

Redirecționează întotdeauna: toate apelurile sunt redirecționate.

Când e ocupat: apelurile sunt redirecționate dacă telefonul este ocupat cu o altă conversație telefonică.

Când nu răspund: apelurile sunt redirecționate dacă nu răspundeți la telefon.

Fără acoperire: apelurile sunt redirecționate dacă nu sunteți într-o zonă de acoperire a furnizorului dumneavoastră de servicii.

Anulare toate: toate opțiunile de redirecționare a apelurilor sunt dezactivate.

Puteți specifica opțiuni de redirecționare individuale pentru fiecare din tipurile de apel următoare:

- Numai apeluri voce
- Numai apeluri date (nu este disponibilă atunci când este folosită linia 2)

Exemplu: Puteți redirecționa apelurile voce către un coleg dacă vorbiți deja la telefon.

Setarea opțiunilor de redirecționare a apelurilor

1. Selectați tipul dorit de redirecționare a apelurilor apăsând tasta săgeată jos sau sus și apoi tasta soft **Select..**
2. Selectați tipul de apeluri care vor fi redirecționate apăsând tasta săgeată jos sau sus și apoi tasta soft **Select..**
3. Apăsăți tasta soft **Activat** pentru a confirma setările alese.
4. Introduceți numărul la care vor fi redirecționate apelurile.

Pentru a introduce un prefix internațional, țineți apăsată tasta **0** până când este afișat semnul +.

Puteți, de asemenea, selecta un număr din agenda telefonică sau numărul serverului vocal, apăsând tasta soft **Opțiuni** urmată de **Agendă telefonică** sau **Server vocal**.

5. Când sunteți mulțumit, apăsăți tasta soft **OK**.

Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea și apoi este afișată confirmarea rețelei.

Dezactivarea opțiunilor specifice de redirecționare a apelurilor

1. Selectați opțiunea de redirecționare a apelurilor pe care doriți să o dezactivați.
2. Selectați tipul de apel la care se aplică această opțiune.

3. Apăsati tasta soft **Elimin..**

Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea și apoi este afișată confirmarea rețelei.

Puteți, de asemenea, dezactiva toate setările de redirectionare a apelurilor selectând opțiunea **Anulare toate**.

Blocare apeluri *(Meniu 6.2)*

Serviciul de rețea blocare apeluri vă permite să vă restricționați apelurile.

Blocarea apelurilor poate fi setată în următoarele moduri:

Toate efectuate: nu se pot efectua apeluri.

Internaționale: nu se pot efectua apeluri internaționale.

Internaționale except. acasă: când vă aflați în străinătate, puteți efectua apeluri numai la numere din țara în care vă aflați și din țara dumneavoastră, adică țara în care se află furnizorul dumneavoastră de servicii.

Toate primite: nu se pot primi apeluri.

Toate primite în roaming: nu se pot primi apeluri când utilizați telefonul în afara zonei de acoperire a rețelei naționale.

Anulare toate: toate setările de blocare a apelurilor sunt dezactivate; apelurile pot fi efectuate și primite normal.

Puteți specifica opțiuni de blocare individuale pentru fiecare din tipurile de apel următoare:

- Apeluri voce
- Apeluri date (nu este disponibilă atunci când este folosită linia 2)

Setarea opțiunilor de blocare a apelurilor

1. Selectați tipul dorit de blocare a apelurilor apăsând tasta săgeată sus sau jos și apoi tasta soft **Select..**
2. Selectați tipul de apeluri care vor fi blocate apăsând tasta săgeată sus sau jos și apoi tasta soft **Select..**
3. Apăsați tasta soft **Activat** pentru a confirma setările alese.
4. Introduceți parola de blocare a apelurilor oferită de furnizorul de servicii și apăsați tasta soft **OK**.

Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea și apoi este afișată confirmarea rețelei.

Dezactivarea opțiunilor specifice de blocare a apelurilor

1. Selectați opțiunea de blocare a apelurilor pe care doriți să o dezactivați.
2. Selectați tipul de apel la care se aplică această opțiune.
3. Apăsați tasta soft **Dezact..**
4. Introduceți parola de blocare a apelurilor primită de la furnizorul de servicii.

Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea și apoi este afișată confirmarea rețelei.

Puteți, de asemenea, dezactiva toate setările de blocare a apelurilor selectând opțiunea **Anulare toate**.

Schimbarea parolei de blocare a apelurilor

Puteți seta și schimba parola de blocare a apelurilor primită de la furnizorul de servicii.

1. Selectați **Schimbare parolă blocare** din ecranul de blocare a apelurilor, după care apăsați tasta soft **Select..**
2. Introduceți parola actuală și apăsați tasta soft **OK**.
3. Introduceți noua parolă și apăsați tasta soft **OK**.
4. Reintroduceți noua parolă pentru confirmare și apăsați tasta soft **OK**.

Apel în așteptare *(Meniu 6.3)*

Acest serviciu de rețea vă informează atunci când cineva încearcă să vă contacteze în timpul unui alt apel.

Puteți specifica opțiuni de punere în așteptare individuale pentru fiecare din tipurile de apel următoare:

- Apeluri voce
- Apeluri fax (nu este disponibilă atunci când este folosită linia 2)
- Apeluri date (nu este disponibilă atunci când este folosită linia 2)

Activarea funcției apel în așteptare

1. Selectați tipul de apeluri la care se aplică opțiunile de punere în așteptare apăsând tasta săgeată jos sau sus și apoi apăsând tasta soft **Select..**
2. Apăsați tasta soft **Activat** pentru a confirma setările alese.

Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea și apoi este afișată confirmarea rețelei.

Dezactivarea opțiunilor specifice de apel în așteptare

1. Selectați tipul de apel la care se aplică această opțiune.
2. Apăsați tasta soft **Dezact..**

Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea și apoi este afișată confirmarea rețelei.

Puteți, de asemenea, dezactiva toate setările de punere în așteptare a apelurilor selectând opțiunea **Anulare toate**.

Selectare rețea *(Meniu 6.4)*

Funcția Selectare rețea vă permite să selectați manual rețeaua utilizată în roaming în afara zonei de acoperire a rețelei naționale sau să lăsați telefonul să selecteze automat rețeaua în roaming.

Notă: Puteți selecta o rețea diferită față de rețeaua de origine dacă aceasta are un acord de roaming valabil cu rețeaua de origine.

Pentru a indica selectarea automată sau manuală a rețelei în roaming:

1. Apăsați tasta săgeată sus sau jos până când opțiunea corespunzătoare este evidențiată și apăsați tasta soft **Select..**

Dacă selectați **Automată**, veți fi conectat la prima rețea disponibilă în roaming.

Dacă selectați **Manuală**, telefonul scanează rețelele disponibile. Treceți la pasul 2.

2. Apăsați tasta săgeată sus sau jos până când rețeaua preferată este evidențiată și apăsați tasta soft **Select..**

Veți fi conectat la rețeaua respectivă în roaming.

ID apelant *(Meniu 6.5)*

Puteți împiedica afișarea numărului dumneavoastră de telefon pe telefonul persoanei pe care o apăsați.

Notă: Unele rețele nu permit utilizatorului să schimbe această setare.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Implicit: este utilizată setarea implicită oferită de rețea.

Ascundere număr: numărul dumneavoastră nu este afișat pe telefonul interlocutorului.

Trimitere număr: numărul dumneavoastră este trimis de fiecare dată când efectuați un apel.

Linie activă *(Meniu 6.6)*

Unele cartele SIM pot fi folosite cu două numere de abonat. Această funcție este disponibilă numai dacă este inclusă în cartela SIM.

Această opțiune de meniu vă permite să selectați linia care este utilizată la efectuarea apelurilor. Totuși, apelurile pot fi preluate pe ambele linii, indiferent de linia selectată.

Divertisment

Meniul **Divertisment** conține mai multe opțiuni distractive:

- Servicii WWW
- Director multimedia
- Lumea Java

Servicii WWW *(Meniu 7.1)*

Telefonul dumneavoastră este echipat cu un Navigator WAP (Wireless Application Protocol), care vă permite să accesați Wireless Web.

De fiecare dată când porniți Navigatorul WAP, telefonul se conectează la Wireless Web și pictograma indicatorului de serviciu (📶 sau 🌐) se afișează pe ecran pentru a vă informa că sunteți conectat la Wireless Web și veți fi taxat în consecință. Tarifele diferă în funcție de serviciul pentru care ați optat.

Navigatorul WAP întrerupe conexiunea după o anumită perioadă de inactivitate și restabilește conexiunea după caz. Acest lucru este normal și a fost proiectat pentru a vă minimiza factura.


Pagină de start *(Meniu 7.1.1)*

Când selectați această opțiune de meniu, telefonul se conectează la rețea și încarcă pagina de start a furnizorului de servicii Wireless Web.




După ce sunteți conectat, se afișează pagina de start. Conținutul paginii depinde de furnizorul de servicii.

Notă: Pentru a lansa rapid navigatorul WAP din modul inactiv, apăsați tasta **i**.

Pentru a parcurge ecranul, utilizați tastele săgeată sus și jos.

Pentru a opri navigatorul apăsați în orice moment tasta . Telefonul revine în modul inactiv.

Navigarea cu navigatorul WAP

Pentru...	Apăsați...
a parcurge lista și pentru a selecta elemente de navigare	tasta săgeată sus sau jos până când elementul dorit este evidențiat, după care apăsați tasta soft  .
a selecta un element numerotat	tasta numerică respectivă.
a reveni la pagina anterioară	tasta soft  (sau tasta soft Înapoi) sau tasta C .
a reveni la pagina de start	tasta  și selectați opțiunea navigatorului Pagină de pornire . Pentru detalii, vezi pagina 128.

Introducerea de text în Navigatorul WAP

Atunci când sunteți invitat să introduceți text, modul curent de introducere a textului este indicat deasupra tastei soft din dreapta.

Pentru detalii despre introducerea textului, vezi pagina 39.

Utilizarea meniului Navigatorului WAP

Când navigați pe Internet vă stau la dispoziție mai multe opțiuni de meniu.

Pentru a accesa meniul Navigatorului WAP:

1. Apăsați tasta * sau parcurgeți până la logotipul din colțul stânga sus al tuturor paginilor Web, după care apăsați tasta soft ✓ .
Apare o listă de opțiuni.
2. Evidențiați opțiunea dorită folosind tasta săgeată sus sau jos.
3. Apăsați tasta soft ✓ pentru a selecta opțiunea.
4. După caz, selectați opțiunea secundară apăsând tasta săgeată sus sau jos și apoi tasta soft ✓ .

Notă: Meniurile disponibile ale Navigatorului WAP pot fi diferite, în funcție de versiune.

Sunt disponibile următoarele funcții ale Navigatorului WAP:

Înapoi: revine la pagina anterioară.

Pagină de pornire: vă duce la pagina de start a furnizorului de servicii Wireless Web.

Ieșire: închide Navigatorul WAP.

Reîncărcare: reîncarcă pagina curentă.

Afișare URL: afișează adresa URL a paginii Web pe care o accesați în prezent.

Avansat: sunt disponibile următoarele opțiuni:

Ștergere cache: șterge informațiile salvate în memoria cache. Memoria cache este memoria temporară a telefonului folosită pentru salvarea paginilor Web accesate cel mai recent.

Despre...: afișează informații despre navigator.

Utilizarea opțiunilor Navigatorului WAP

Când navigați pe Wireless Web sunt disponibile mai multe opțiuni. Pentru a accesa aceste opțiuni, apăsați tasta **i** după ce sunteți conectat la Wireless Web.

Mergi la URL: vă permite să introduceți manual adresa URL a sitului Web pe care doriți să îl accesați.

Favorite: vă permite să utilizați opțiunea de meniu **Favorite**. Pentru detalii, vezi pagina 130.

Mesaje: vă permite să citiți sau să scrieți un mesaj SMS. Pentru detalii, vezi pagina 64.

Director multimedia: vă permite să utilizați directorul multimedia. Pentru detalii, vezi pagina 134.

Preluarea unui apel în timpul conexiunii WAP

Puteți primi apeluri în timp ce navigați cu ajutorul Navigatorului WAP.

Preluați apelul apăsând tasta **☎**, așa cum faceți în mod normal. După terminarea conversației, puteți continua navigarea pe pagina Web pe care ați accesat-o înainte.

Favorite *(Meniu 7.1.2)*

Această opțiune de meniu vă permite să înregistrați adresele URL pentru până la 10 Site-uri Web favorite.

Pentru a înregistra o adresă URL:

1. Selectați o locație liberă și apăsați tasta soft **Select..**
2. Introduceți adresa și apăsați tasta soft **OK** pentru a o salva.

3. Introduceți numele sitului favorit și apăsați tasta soft **OK**.

Pentru detalii despre introducerea textului, vezi pagina 39.

O dată salvată adresa, devin accesibile următoarele opțiuni atunci când adresa este selectată:

Mergi: vă permite să accesați situl direct.

Editare: vă permite să editați adresa URL și titlul favoritului.

Ștergere: vă permite să ștergeți favoritul.

Mergi la URL *(Meniu 7.1.3)*

Această opțiune de meniu vă permite să introduceți manual adresa URL a sitului Web pe care doriți să îl accesați.

Introduceți adresa URL și apăsați tasta soft **OK**.

Pentru detalii despre introducerea textului, vezi pagina 39.

Ștergere cache *(Meniu 7.1.4)*

Această opțiune de meniu vă permite să ștergeți informațiile salvate în memoria cache. Memoria cache este memoria temporară a telefonului folosită pentru salvarea paginilor Web accesate cel mai recent.

Setări proxy *(Meniu 7.1.5)*

Această opțiune din meniu vă permite să instalați cinci servere proxy.

Notă: În majoritatea cazurilor nu este nevoie să schimbați setările navigatorului. Schimbați setările numai atunci când furnizorul de rețea vă solicită acest lucru.

Pentru fiecare server proxy, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Nume proxy: introduceți numele serverului proxy HTTP.

Setare GSM: puteți schimba setările proxy pentru rețeaua GSM.

Gateway: introduceți adresa IP și portul IP.

Tip apel date: selectați un tip de conexiune la rețea: **ISDN** sau **Analogic**.

Apelare număr: introduceți numărul de telefon al serverului PPP.

ID conectare: introduceți ID-ul de conectare la serverul PPP.

Parolă: introduceți parola de conectare la serverul PPP.

Setare GPRS: puteți schimba setările proxy pentru rețeaua GPRS.

Gateway: introduceți adresa IP și portul IP.

APN: introduceți numele de acces folosit pentru adresa gateway-ului de rețea GPRS.

ID conectare: introduceți ID-ul de utilizator necesar în vederea conectării la rețeaua GPRS.

Parolă: introduceți parola necesară în vederea conectării la rețeaua GPRS.

URL pagina de start: puteți schimba adresa paginii de start.

Când este afișată pagina de start implicită, puteți să o ștergeți utilizând tasta **C** și să vă introduceți opțiunea proprie. Pentru a introduce caractere speciale, de exemplu /, utilizați modul simbolic, vezi pagina 46.

Purtător: puteți selecta purtătorul preferat pentru fiecare tip de acces la rețea.

GPRS mai întâi: telefonul va căuta mai întâi rețeaua GPRS. Dacă serviciul nu este disponibil, puteți folosi serviciul GSM în mod temporar.

Numai GPRS: telefonul funcționează numai cu rețeaua GPRS.

Numai GSM: telefonul funcționează numai cu rețeaua GSM.

Proxy curent *(Meniu 7.1.6)*

Această opțiune din meniu vă permite să activați unul dintre serverele proxy instalate în vederea folosirii conexiunii WAP.

Mesaj server *(Meniu 7.1.7)*

Acest meniu permite setarea primirii și citirii de mesaje server. Un mesaj server poate fi un mesaj de informare care provine de la serverul web, sau un mesaj care conține imagini sau alte tipuri de multimedia pe care utilizatorul le-a cumpărat de la un furnizor de servicii.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Prime: telefonul recepționează mesajele server și le salvează în directorul Prime. Mesajele server pot fi citite și în directorul Prime.

Setare: această opțiune vă permite setarea opțiunilor de primire a mesajelor server.

Întotdeauna: recepția mesajelor server este întotdeauna permisă.

Niciodată: mesajele server sunt blocate.

Opțional: mesajele server al căror expeditor corespunde numărului din această opțiune sunt recepționate. Numărul predefinit este numărul centrului de servicii SMS.

Ștergere toate: șterge toate mesajele server.

Director multimedia *(Meniu 7.2)*

Această opțiune de meniu salvează diverse elemente multimedia primite din surse externe, cum ar fi Site-uri WAP sau mesaje multimedia pe care le-ați primit.

Imagini *(Meniu 7.2.1)*

Această opțiune vă permite să vizualizați imaginile extrase din mesajele EMS sau MMS, descărcate de pe Site-uri WAP, sau din programul PC EasyStudio.

Pentru a vizualiza imaginea, apăsați tasta soft **Afișare**.

În timpul vizualizării unei fotografii, apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Trimitere: vă permite să trimiteți imaginea ca mesaj multimedia.

Redenumire: vă permite să o redenumiți.

Ștergere: vă permite să o ștergeți.

Setare ca fundal: vă permite să setați imaginea ca fundal.

Proprietăți: vă permite să vizualizați informații detaliate despre imagini.

Tonuri *(Meniu 7.2.2)*

Această opțiune vă permite să ascultați vocile înregistrate și melodiile primite din surse externe, cum ar fi Site-uri WAP sau mesaje multimedia pe care le-ați primit.

Voci: vă permite să ascultați diverse voci înregistrate.

Tonurile mele: vă permite să ascultați diverse melodii.

Atunci când selectați un ton, apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a-l trimite, redenumi, șterge, seta ca ton sonerie (numai în **Tonurile mele**) sau pentru a-i afișa proprietățile.

Ștergere toate (Meniu 7.2.3)

Această opțiune șterge toate imaginile și tonurile din Directorul multimedia.

Imagini: Apăsați tasta soft **Da** pentru a șterge toate imaginile, altfel apăsați tasta soft **Nu**.

Tonuri:

1. Parcurgeți până la o locație de memorie pentru tonuri și bifați-o pentru ștergere apăsând tasta soft **Select..**

Selectând **Toate**, vor fi bifate toate locațiile de memorie.

2. Dacă este necesar, repetați pasul 1 pentru a bifa o altă locație.
3. Când ați terminat de selectat, apăsați tasta soft **OK**.
4. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a șterge toate sunetele din locație(ii).

Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Stare memorie (Meniu 7.2.4)

Directorul multimedia și directoarele rezervate mesajelor multimedia ocupă un anumit spațiu în memoria telefonului.

Ecranul arată starea memoriei libere și a celei utilizate.

Puteți vedea starea memoriei ocupate de directoarele pentru mesaje multimedia și Directorul multimedia apăsând tastele săgeată stânga și dreapta.

Lumea JAVA *(Meniu 7.3)*

Puteți descărca MIDlet-uri (aplicații Java pentru telefonul mobil) din surse diverse cu ajutorul navigatorului WAP și le puteți salva în memoria telefonului.

Descărcări *(Meniu 7.3.1)*


Se afișează lista jocurilor Java. Două MIDlet-uri (jocuri Java) au fost preîncărcate pe telefonul dumneavoastră. Dacă lista de jocuri Java este goală, se afișează un mesaj prin care sunteți invitați să descărcați un nou joc. Pentru a adăuga MIDlet-uri la listă, descărcați-le de pe Web.

Pentru...	Apăsați...
a găsi un joc	tasta săgeată sus sau jos.
a juca un joc	tasta soft Lansare .
a afișa informații detaliate	tasta soft Info .
a șterge jocul	tasta soft Șterge din ecranul de informații.

BubbleSmile

BubbleSmile este un joc puzzle.

Accesarea jocului

După încărcarea jocului, se vor afișa următoarele opțiuni. Apăsați tasta  pentru a selecta una dintre acestea:

Start game (Start joc): vă permite să începeți un joc nou în modul cronometrat sau în modul îndemânare.

- **Timed mode (Modul cronometrat):** trebuie să realizați cel mai bun scor înainte de scurgerea timpului. Trebuie să aliniați balonașele de aceeași culoare pentru a le face să dispară, și când reușiți acest lucru, vi se prelungește timpul.

- **Skilled mode (Modul avansat):** trebuie să faceți să dispară mai mult de 4 balonașe o dată pentru ca nivelul indicatorului de îndemânare să crească. Dacă faceți să dispară mai puțin de 4 balonașe, nivelul indicatorului descrește.

Continue (Continuare): permite continuarea ultimului joc pe care l-ați jucat. Acest meniu este disponibil numai când o rundă a fost deja salvată.

High score (Scor record): afișează tabelul cu scoruri record.

How to play (Instrucțiuni de joc): prezintă instrucțiunile pentru acest joc.

Option (Opțiuni): vă permite activarea sau dezactivarea sunetului.

Mod de joc

Scorul crește atunci când eliminați balonașe. Trebuie să aliniați cel puțin 3 balonașe pe orizontală sau pe diagonală pentru a le face să dispară. Veți vedea o bandă în jurul a trei balonașe, și puteți roti balonașele din interiorul benzii pentru a le alinia cu matricea și a le potrivi culorile. Puteți deplasa banda pentru a încercui alte trei balonașe. Atunci când se termină jocul, dacă scorul dumneavoastră se situează între primele trei va fi afișat pe ecran.

Comenzi taste

2, 4, 6, 8, sau tastele de navigare: deplasarea benzii în sus, jos, dreapta sau stânga.

1: rotirea balonașelor din bandă în sensul contrar mersului acelor de ceasornic.

3: rotirea balonașelor din bandă în sensul mersului acelor de ceasornic.

SnowBallFight

Scopul jocului este provocarea și înfrângerea campionilor în bătaia cu bulgări de zăpadă din patru echipe diferite.

Accesarea jocului

După încărcarea jocului, apăsați orice tastă de două ori pentru a merge la ecranul primului meniu. După ce se afișează ecranul primului meniu, apăsați tasta # pentru a juca jocul sau apăsați tasta * pentru a accesa meniul principal al jocului.

Play (Joacă): vă permite să începeți un joc nou sau să continuați un joc salvat în memorie. Jocul salvat vă permite să continuați să jucați de unde ați întrerupt ultima dată când ați jucat jocul.

Instructions (Instrucțiuni): vă prezintă explicațiile corespunzătoare tastelor de comandă, elementelor de atac și ale celor de apărare.

Configuration (Configurare): vă permite să porniți sau să opriți sunetul, vibrația și să selectați viteza de joc cuprinsă între 1 și 5.


Quit (Ieșire): termină jocul și revine la ecranul cu meniul de descărcări.

Mod de joc


Deplasați personajul pe stradă cu ajutorul tastelor de navigare. Dacă aveți suficiente monede, pe care le puteți câștiga în timpul luptelor, puteți cumpăra elemente de apărare de la farmacie și elemente de atac de la magazinul de arme. Deplasați personajul în echipa care se luptă în acel moment și apăsați tasta # pentru a intra în luptă. Când începe bătaia cu bulgări de zăpadă, loviți copii echipei adverse cu bulgări de zăpadă și evitați bulgării lansați de aceștia. În timpul luptei puteți folosi elementele pe care le dețineți. Dacă strângeți energie suficientă, puteți folosi și atacul special. Trebuie să câștigați toate bătăile cu zăpadă din cele patru etape pentru a-i putea provoca pe campioni.

Comenzi taste

4/6 sau stânga/dreapta: deplasare spre stânga sau spre dreapta.

2, 5, sus sau  : controlarea distanței la prima apăsare și aruncarea bulgărelui de zăpadă la a doua apăsare.

8 sau jos: folosirea atacului special în funcție de nivelul de energie

3: intrarea în modul element care permite folosirea elementelor din dotare. Selectați elementul dorit apăsând tastele 2, 5, sus sau .

Atacuri speciale

Nivelul 1: Aurora, toți inamicii sunt loviți cu un bulgăre.

Nivelul 2: Ice dragon (Dragonul de gheață), toți inamicii sunt loviți cu un bulgăre de zăpadă și înghețați timp de 8 secunde.

Nivelul 3: Icicle storm (Furtuna de țurțuri), dublează forța atacului cu bulgări de zăpadă asupra tuturor inamicilor. Precizia atacului inamicilor descrește timp de 10 secunde.

Setări Internet *(Meniu 7.3.2)*

Adresa Internet pentru stabilirea conexiunii la serverul Java este setată automat o dată cu configurarea apelurilor de date. Această adresă este oferită de operatorul de rețea în mod automat, dar puteți să o modificați manual din acest meniu.

Stare memorie *(Meniu 7.3.3)*

Puteți verifica spațiul liber pentru descărcările Java. Ecranul afișează memoria totală și memoria folosită.

Utilizarea ALS (Serviciul Linie Alternativă)

Funcția ALS permite asocierea a două linii telefonice cu o singură cartelă SIM. Astfel, puteți efectua sau primi apeluri pe oricare din cele două linii. Dacă vă abonați la acest serviciu de rețea, câteva opțiuni de meniu noi vă vor permite setarea acestei funcții.

Notă: Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru a verifica dacă această funcție este disponibilă și a vă abona la ALS.

Selectarea liniei

Puteți selecta o linie pentru fiecare apel prin opțiunea de meniu **Linie activă (Meniu 6.6)**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 126.

Editarea numelui liniei

Puteți introduce numele fiecărei linii prin opțiunea de meniu **Număr propriu (Agendă telefonică 2.1)**.

Atunci când editați numele unei linii, acest nume înlocuiește "Linia 1" sau "Linia 2". Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 61.

Setarea tipului de sonerie

Pentru a distinge între apelurile primite pe cele două linii, puteți selecta un tip de sonerie diferit pentru fiecare linie prin opțiunea de meniu **Apeluri primite (Meniu 3.1)**. Vezi pagina 93 pentru detalii suplimentare.

Setarea opțiunilor de redirectionare a apelurilor

Puteți seta redirectionarea apelurilor prin opțiunea de meniu **Redirecționare apeluri (Meniu 6.1)**. Acest serviciu redirectionează apelurile primite pe linia aleasă de dumneavoastră către un număr specificat. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 120.

Afișarea informațiilor despre apeluri

Puteți afișa informații despre duratele apelurilor și costul ultimului apel pentru fiecare linie. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 91.

Rezolvarea problemelor

Înainte de a apela la serviciul clienți, efectuați următoarele verificări simple pentru problemele prezentate mai jos. Acestea v-ar putea scuti de timpul și de cheltuiala legate de un apel de service inutil.

În momentul pornirii telefonului pot apărea următoarele mesaje:

Introduceți cartela SIM

Verificați dacă ați instalat corect cartela SIM.

Telefon blocat: introduceți parola

Funcția de blocare a telefonului este activată. Înainte de a folosi telefonul trebuie să introduceți parola acestuia.

Introduceți PIN

- Vă folosiți telefonul pentru prima dată. Trebuie să introduceți codul PIN (Numărul personal de identificare) livrat împreună cu cartela SIM.
- Funcția de verificare a PIN este activată. Trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul. Pentru dezactivarea acestei funcții, utilizați opțiunea de meniu **Verificare PIN (Meniu 4.4.1)**. Vezi pagina 101.


Introduceți PUK

Codul PIN a fost introdus greșit de trei ori la rând iar telefonul s-a blocat. Introduceți codul PUK furnizat de operatorul dumneavoastră de rețea.


Este afișat "Serv. Limitat"

- S-a pierdut conexiunea la rețea. Vă puteți afla într-o zonă cu recepție slabă (într-un tunel sau înconjurat de clădiri). Mergeți în altă parte și încercați din nou.
- Încercați să accesați o funcție pentru care nu v-ați abonat la furnizorul dumneavoastră de servicii. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru detalii.

Ați introdus un număr, dar acesta nu a fost apelat

- Ați apăsat tasta  ?
- Accesați rețeaua celulară corectă?
- Poate ați activat o funcție de blocare a apelurilor efectuate.

Persoana care vă apelează nu vă poate găsi

- Vă este pornit telefonul (ați ținut apăsată tasta  mai mult de o secundă)?
- Accesați rețeaua celulară corectă?
- Poate ați activat o funcție de blocare a apelurilor primite.


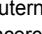
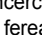
Interlocutorul dumneavoastră nu vă poate auzi

- Ați oprit microfonul (apare pictograma **Microfon oprit**)?
- Țineți telefonul suficient de aproape de gură? Microfonul este amplasat în partea inferioară a telefonului.

Telefonul începe să emită un bip și mesajul "Baterie descărcată" clipește pe ecran

Bateria nu este suficient de încărcată. Înlocuiți bateria și încărcați-o.

Calitatea audio a apelului este slabă

- Verificați pe ecran indicatorul de putere a semnalului (); numărul de bare indică puterea semnalului de la puternic () la slab ().
- Încercați să mișcați ușor telefonul sau să vă apropiați de o fereastră dacă sunteți într-o clădire.

Nu se formează nici un număr în momentul apelării unei înregistrări din agenda telefonică

- Verificați dacă numărul a fost înregistrat corect, folosind funcția Căutare în Agenda telefonică.
- Reînregistrați-l dacă este necesar.

Dacă instrucțiunile de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, notați-vă:

- modelul și numărul de serie ale telefonului.
- detaliile de garanție.
- descrierea clară a problemei.

Contactați apoi distribuitorul local sau serviciul post-vânzări Samsung.

Coduri de acces

Există mai multe coduri de acces care sunt folosite de telefonul dumneavoastră și de către cartela SIM aferentă. Aceste coduri vă ajută să protejați telefonul de folosirea neautorizată.

Unele coduri de acces pot fi modificate cu ajutorul opțiunii de meniu **Securitate (Meniu 4.4)**. Vezi pagina 100 pentru detalii suplimentare.

Parola telefonului

Funcția de blocare a telefonului (vezi pagina 101) utilizează parola telefonului pentru a proteja telefonul de folosirea neautorizată.

Parola telefonului este livrată odată cu telefonul și este predefinită din fabricație ca "00000000". Pentru a modifica parola, utilizați opțiunea de meniu **Schimbare parolă (Meniu 4.4.4)**. Vezi pagina 102.

PIN

Codul PIN (Număr Personal de Identificare) vă protejează cartela SIM de folosirea neautorizată. El este de obicei furnizat împreună cu cartela SIM. Atunci când funcția verificare PIN este activată (vezi pagina 101), va trebui să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul.

Dacă introduceți un cod PIN incorect de trei ori succesiv, tastați codul PUK și apăsați tasta soft **OK** pentru a debloca telefonul. Introduceți un cod PIN nou și apăsați tasta soft **OK**. Reintroduceți noul cod PIN și apăsați tasta soft **OK**.

PIN2

Codul PIN2, furnizat o dată cu unele cartele SIM, este necesar la accesarea unor funcții, cum ar fi contoarele de cost ale apelurilor. Aceste funcții sunt disponibile doar dacă sunt incluse pe cartela dumneavoastră SIM.

Dacă introduceți un cod PIN2 incorect de trei ori succesiv, tastați codul PUK2 și apăsați tasta soft **OK** pentru a debloca telefonul. Introduceți un cod PIN2 nou și apăsați tasta soft **OK**. Reintroduceți noul cod PIN2 și apăsați tasta soft **OK**.

PUK

Codul PUK (Cheie de Deblocare PIN) este cerut pentru a schimba un PIN blocat. Codul PUK poate să fie furnizat împreună cu cartela SIM. În caz contrar, contactați furnizorul de servicii local.

Dacă introduceți un cod PUK incorect de zece ori la rând, cartela SIM devine inutilizabilă. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru o cartelă nouă.

Codul PUK nu poate fi schimbat. Dacă pierdeți codul, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

PUK2

Codul PUK2, furnizat împreună cu unele cartele SIM, este necesar pentru a schimba un cod PIN2 blocat.

Dacă introduceți un cod PUK2 incorect de zece ori la rând, nu veți mai putea folosi funcțiile care cer PIN2. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru o cartelă nouă.

Codul PUK2 nu poate fi schimbat. Dacă pierdeți codul, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

Parola de blocare a apelurilor

Parola de blocare a apelurilor este necesară atunci când folosiți funcția Blocare apel. În momentul în care vă abonați la această funcție veți obține parola de la furnizorul dumneavoastră de servicii.

Puteți schimba această parolă cu ajutorul opțiunii de meniu **Schimbare parolă blocare (Meniu 6.2.7)**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 124.

Informații importante pentru sănătate și siguranță

Informații SAR

Acest telefon respectă cerințele Uniunii Europene (UE) privind expunerea la undele radio.

Telefonul mobil este un emițător și un receptor radio. Acest telefon a fost proiectat și fabricat, astfel încât să nu depășească limitele de expunere la energia frecvențelor radio (RF), recomandate de Consiliul UE. Aceste limite fac parte dintr-un set complex de recomandări și stabilesc nivelurile permise de energie RF pentru populație în general. Aceste recomandări au fost elaborate de către organizații științifice independente prin evaluarea periodică și amănunțită a studiilor științifice. Aceste limite includ o marjă de siguranță considerabilă concepută pentru a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoanele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută ca SAR (Rată de Absorbție Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg.*

Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon a fost de 0,846 W/kg.

* Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de public este de 2,0 wați/kilogram (W/kg) ca medie pe zece grame de țesut corporal. Această limită încorporează o marjă de siguranță considerabilă pentru a oferi o protecție suplimentară pentru public și pentru a ține cont de orice variație în măsurare. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare și de banda de rețea.

Testele SAR sunt efectuate utilizând pozițiile standard de operare cu telefonul transmițând la nivelul cel mai mare de putere în toate benzile de frecvență testate. Deși nivelul SAR este determinat la nivelul de putere cel mai mare, nivelul SAR efectiv al telefonului în timpul funcționării poate fi cu mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este proiectat să funcționeze la niveluri de putere multiple în așa fel încât să utilizeze doar nivelul de putere necesar pentru a se conecta la rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât este mai mică puterea emisă de telefon.

Înainte de a lansa un nou model de telefon pentru public, trebuie demonstrată respectarea Directivei Europene R&TTE. Această directivă include ca o cerință esențială protecția sănătății și siguranța utilizatorului și a oricărei alte persoane.

Măsuri de siguranță la folosirea bateriilor

- Nu folosiți niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în vreun fel.
- Folosiți bateria în scopul în care a fost construită.
- Dacă folosiți telefonul în apropierea stației principale a rețelei, acesta folosește mai puțină energie, durata posibilă a convorbirilor și durata posibilă de așteptare fiind afectate în foarte mare măsură de puterea semnalului din rețeaua celulară și de parametrii setați de operatorul de rețea.
- Timpul de reîncărcare a bateriei depinde de energia rămasă în baterie precum și de tipul de baterie și de încărcător folosit. Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, dar în timp va slăbi până devine inutilizabilă. Atunci când durata de operare (durata de convorbire și durata de așteptare) este simțitor mai scurtă decât ar fi normal, a sosit timpul să cumpărați o nouă baterie.

- Dacă nu este folosită, o baterie încărcată complet se va descărca în timp.
- Folosiți doar bateriile omologate de Samsung și reîncărcați bateriile doar cu încărcătoarele omologate de Samsung. Dacă un încărcător nu este folosit, scoateți-l din priză. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână deoarece supraîncărcarea i-ar putea scurta durata de viață.
- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dumneavoastră: ar putea fi nevoie să o răciți sau să o încălziți înainte de utilizare.
- Nu lăsați bateria în locuri reci sau fierbinți, cum ar fi într-o mașină în timpul verii sau în timpul iernii, deoarece aceasta va reduce capacitatea și durata de viață a bateriei. Întotdeauna păstrați bateria la temperatura camerei. Se poate ca un telefon cu bateria fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar, chiar dacă bateria este complet încărcată. Bateriile Li-ion sunt afectate mai ales de temperaturi sub 0 °C.
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală se poate produce în cazul în care un obiect metalic (monedă, agrafă sau pix) provoacă o conexiune directă între bornele + și - ale bateriei (benzile metalice de pe spatele bateriei), de exemplu în momentul când purtați o baterie de rezervă într-un buzunar sau o geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care provoacă scurtcircuitul.
- Aruncați bateriile uzate conform reglementărilor locale. Întotdeauna reciclați bateriile uzate. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul mobil vă oferă posibilitatea de a comunica prin voce, aproape de oriunde, oricând. Dar beneficiile oferite de telefoanele mobile sunt însoțite de o răspundere importantă, pe care fiecare utilizator trebuie să și-o asume.

Atunci când conduceți mașina, prima dumneavoastră responsabilitate este condusul. Când utilizați telefonul mobil la volan, asigurați-vă că respectați regulamentele în vigoare din zona sau țara în care vă aflați.

Mediul de utilizare

Rețineți că trebuie respectate toate reglementările speciale în vigoare în zona în care vă aflați. Închideți întotdeauna telefonul dumneavoastră dacă utilizarea acestuia este interzisă, periculoasă sau dacă poate produce interferențe.

Atunci când conectați telefonul sau orice accesoriu la un alt aparat, citiți manualul utilizatorului pentru instrucțiuni de siguranță detaliate. Nu conectați produse incompatibile.

La fel ca pentru alte echipamente de transmisii radio mobile, utilizatorii sunt sfătuiți ca pentru funcționarea satisfăcătoare a echipamentului și pentru siguranța persoanelor, să utilizeze echipamentul numai în poziția normală de operare (ținut la ureche cu antena îndreptată peste umăr).

Aparate electronice

Majoritatea echipamentelor electronice moderne sunt protejate față de semnalele de radio-frecvență (RF). Totuși, este posibil ca anumite echipamente electronice să nu fie protejate față de semnalele RF ale telefonului dumneavoastră mobil. Consultați producătorul pentru a găsi soluții alternative.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm între telefonul mobil și stimulatorul cardiac pentru a evita o posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt în concordanță cu cercetările independente și recomandările Wireless Technology Research (Institutul de cercetări pentru tehnologii radio).

Persoanele cu stimulator cardiac:

- trebuie să țină în permanență telefonul la o distanță de minim 15 cm de stimulatorul cardiac, atunci când telefonul este pornit.
- nu trebuie să poarte telefonul în buzunarul de la piept.
- trebuie să folosească urechea opusă părții în care se află stimulatorul cardiac pentru a reduce la minim interferența.

Dacă aveți un motiv să suspectați existența unei interferențe, opriți imediat telefonul.

Proteze auditive

Unele telefoane mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. În cazul unei asemenea interferențe ar trebui să consultați producătorul protezei auditive pentru a găsi soluții alternative.

Alte aparate medicale

Dacă utilizați orice alt aparat medical personal, consultați producătorul aparatului pentru a afla dacă este protejat corespunzător împotriva energiei RF externe. Medicul dumneavoastră vă poate asista în obținerea acestor informații. Închideți telefonul în unități sanitare dacă regulamentul afișat prevede acest lucru. Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la energia RF externă.

Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător. Consultați-vă producătorul autovehiculului sau reprezentantul acestuia în legătură cu autovehiculul dumneavoastră.

De asemenea, ar trebui să consultați producătorul oricărui echipament montat ulterior pe autovehiculul dumneavoastră.

Avertizare vizuală

Opriți telefonul în orice loc unde vi se cere acest lucru prin mijloace de avertizare vizuală.

Medii cu pericol de explozie

Opriți telefonul în orice zonă cu pericol de explozie și respectați toate indicatoarele și instrucțiunile. În asemenea zone scânteile pot provoca explozii sau incendii care să ducă la vătămări corporale sau chiar la deces.

Utilizatorilor li se recomandă să închidă telefonul în stațiile de alimentare cu carburanți (în atelierele de reparații auto). Utilizatorilor li se reamintește să se conformeze restricțiilor de utilizare a echipamentului radio în depozitele de carburanți (zone de depozitare și de distribuire a carburanților), în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili.


Zonele cu pericol de explozie sunt de obicei marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Aceste zone includ cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice, autovehicule alimentate cu gaz lichid (cum ar fi propanul sau butanul), zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule, ca de exemplu praf de cereale, praf sau pulberi metalice și orice altă zonă în care în mod normal vi se recomandă să opriți motorul autovehiculului dumneavoastră.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca oricare alt telefon mobil, folosește semnale radio, rețele celulare și convenționale, precum și funcții programabile de către utilizator, care nu pot garanta conectarea indiferent de condiții. Din acest motiv să nu vă bazați exclusiv pe serviciile unui telefon mobil pentru efectuarea unor comunicații esențiale (de exemplu în cazul urgențelor de natură medicală).

Rețineți că pentru a transmite și recepționa un apel telefonic telefonul dumneavoastră trebuie să fie pornit și să se afle într-o zonă în care semnalul de telefonie să aibă o putere corespunzătoare. Se poate ca apelurile de urgență să nu fie posibile pentru anumite rețele telefonice sau când sunt activate anumite servicii ale rețelei și/sau anumite funcții ale telefonului. Pentru edificare contactați furnizorii locali de servicii.

Pentru efectuarea unui apel de urgență, procedați după cum urmează:

1. Dacă telefonul este oprit, porniți-l.
2. Introduceți numărul de apel pentru cazuri de urgență (de exemplu, 112 sau orice alt număr de urgență oficial). Numerele de urgență pot varia în funcție de zona în care vă aflați.
3. Apăsați tasta .

Dacă sunt activate anumite funcții (blocarea apelurilor, de exemplu), trebuie să dezactivați mai întâi aceste funcții înainte de a putea efectua un apel de urgență. Consultați acest manual și furnizorul local de servicii celulare.

Când efectuați un apel de urgență, nu uitați să furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Rețineți că telefonul dumneavoastră poate fi singurul mijloc de comunicare aflat la locul unui accident; nu întrerupeți convorbirea până nu vi se solicită acest lucru în mod expres.

Alte informații importante pentru siguranță

- Se recomandă ca doar personalul calificat să depaneze sau să instaleze un telefon într-un vehicul. Instalarea sau depanarea greșită pot fi periculoase și pot anula garanția aparatului.
- Verificați în mod regulat dacă toate accesoriile telefonului mobil de la bordul vehiculului dumneavoastră sunt montate și funcționează corespunzător.
- Nu depozitați și nu transportați lichide, gaze inflamabile sau materiale explozive în același compartiment cu telefonul, piesele sau accesoriile sale.

- Pentru autovehiculele echipate cu airbag, rețineți că acesta se umflă cu deosebită forță. Nu așezați obiecte, inclusiv echipamente mobile instalate sau portabile în zona de deasupra airbag-ului sau în zona de acțiune a acestuia. Dacă accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzător și airbag-ul se umflă, se pot produce vătămări grave.
- Oprăți telefonul mobil înainte de a urca în avion. Folosirea telefoanelor mobile în avion poate periclita funcționarea avionului și contravine legii.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la suspendarea sau refuzarea serviciilor de telefonie către contravenient, la acțiunea sa în judecată sau la aplicarea ambelor măsuri.

Apeluri de protecție și întreținere

- Păstrați telefonul, toate subansamblele și accesoriile sale astfel încât să nu ajungă la îndemâna copiilor mici.
- Feriți telefonul de umiditate. Condensul, umiditatea și lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul cu mâna udă. Există un pericol de electrocutare sau de deteriorare a telefonului.
- Nu folosiți și nu păstrați telefonul în zone cu mult praf sau murdare deoarece subansamblele sale mobile se pot deteriora.

- Nu păstrați telefonul la căldură. Temperaturile înalte pot scurta durata de viață a dispozitivelor electronice, pot defecta bateriile și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați telefonul la rece. Când telefonul revine la temperatura normală se poate forma condens în interiorul acestuia, ceea ce poate duce la deteriorarea circuitelor sale electronice.
- Nu scăpați, nu loviți și nu scuturați telefonul. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne.
- La curățarea telefonului nu folosiți produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici. Ștergeți-l cu o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de săpun cu apă.
- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca piesele mobile ale aparatului și poate împiedica funcționarea lui corespunzătoare.
- Nu puneți telefonul în sau pe aparate cu încălzire, cum ar fi cuptoarele cu microunde, sobe sau radiatoare. Telefonul poate exploda în caz de supraîncălzire.
- Folosiți numai antena livrată sau o antenă de schimb omologată. Antenele neomologate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul și pot încălca normele privitoare la echipamentele radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau oricare dintre accesoriile sale nu funcționează corespunzător, duceți-l la cea mai apropiată unitate de depanare specializată. Personalul acesteia vă va ajuta și va efectua service-ul în caz de nevoie.

Pentru a vă ajuta să înțelegeți principalii termeni tehnici și abrevierile folosite în acest manual, și pentru a putea beneficia din plin de toate caracteristicile telefonului dumneavoastră mobil, vă prezentăm următoarele definiții:

ALS (Alternate Line Service, serviciul linie alternativă)

Capacitatea de a asocia două linii alternative cu o singură cartelă SIM. Puteți să efectuați și să primiți apeluri pe oricare din linii, după caz.

Apel conferință

Posibilitatea de a iniția un apel conferință la care mai pot participa până la cinci interlocutori.

Apel în așteptare

Posibilitatea de a informa utilizatorii despre primirea unui apel în timpul unei alte convorbiri.

Blocare apeluri

Posibilitatea de a restricționa apelurile emise sau primite.

EMS (Enhanced Message Service, serviciul de mesaje extinse)

Serviciu de rețea ce permite trimiterea și primirea de mesaje care includ imagini, sunete și/sau animație către și din partea unui alt abonat, fără a vorbi cu acesta.

GPRS (General Packet Radio Service, pachet general de servicii radio)

Noul serviciu fără voce, cu valoare adăugată care permite trimiterea și primirea de informații în rețeaua de telefonie mobilă. GPRS garantează conexiunea continuă la Internet pentru utilizatorii de telefon mobil și computer. Se bazează pe conexiunile telefoanelor celulare cu circuit întrerupt din sistemul global de comunicații mobile (GSM) și Serviciul de mesaje scurte (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication, sistem global de comunicații mobile)

Standard internațional pentru comunicații de tip celular, ce garantează compatibilitatea între diverșii operatori de rețea. GSM cuprinde majoritatea țărilor europene și multe alte părți ale lumii.

IrDA (Infrared Data Association)

Un standard definit de consorțiul IrDA. Acesta specifică o metodă pentru transferul de date fără fir prin radiații infraroșii. Specificațiile IrDA includ standarde atât pentru aparatele fizice, cât și pentru protocoalele pe care acestea le utilizează pentru a comunica între ele.

Mesageria vocală

Serviciu computerizat tip robot telefonic care vă preia apelurile în mod automat atunci când nu sunteți disponibil, răspunde cu un mesaj de salut (aveți opțiunea de a înregistra chiar dumneavoastră acest mesaj) și înregistrează mesajele primite.

MMS (Multimedia Message Service, serviciul de mesaje multimedia)

Un serviciu de mesaje pentru comunicațiile mobile, standardizat de WAP Forum și de Programul de Parteneriat pentru Generația a 3-a (3GPP). Pentru utilizatorii telefoanelor, MMS este similar cu Serviciul de Mesaje Scurte (SMS)-oferă livrarea automată, imediată a conținutului creat de utilizator de la un telefon la un alt telefon. Adresarea utilizată pentru mesaje este în primul rând bazată pe numere de telefon, astfel traficul merge de la un telefon la alt telefon. MMS oferă și suport pentru adrese e-mail, astfel încât mesajele pot fi trimise și prin e-mail. În plus, pe lângă conținutul text al SMS-ului, mesajele MMS pot conține imagini, clipuri audio sau voce, și mai recent și video clipuri și informații de prezentare.

PIN (Personal Identification Number, număr personal de identificare)

Cod de securitate care protejează telefonul/cartela SIM împotriva folosirii neautorizate. Acest cod este primit de la furnizorul de servicii împreună cu cartela SIM. Acest cod poate fi format din patru până la opt cifre și poate fi schimbat, după caz.

PUK (PIN Unblocking Key, cheie de deblocare PIN)

Cod de securitate folosit pentru deblocarea telefonului atunci când codul PIN a fost introdus greșit de trei ori la rând. Acest număr de opt cifre este primit de la furnizorul de servicii împreună cu cartela SIM.

Punerea unui apel în așteptare

Posibilitatea de a pune un apel în așteptare în timp ce răspundeți sau efectuați un alt apel; astfel puteți să schimbați între cele două apeluri, după caz.

Redirecționare apeluri

Posibilitatea de a redirecționa apelurile spre un alt număr.

Roaming

Folosirea telefonului în afara zonei de acoperire a rețelei naționale (de exemplu, atunci când călătoriți).

Servicii CLI (Caller Line Identification, identificarea liniei apelantului)

Serviciu ce permite abonatului să vizualizeze sau nu numerele de telefon ale apelanților.

SDN (Service Dialling Numbers)

Numere de telefon indicate de furnizorul de servicii de rețea care dau acces la servicii speciale, cum ar fi mesageria vocală, informațiile telefonice, serviciul clienți și servicii de urgență.



SIM (Subscriber Identification Module, modul de identificare a abonatului)

Cartelă ce conține un cip care stochează toate informațiile necesare pentru funcționarea telefonului (informații cu privire la rețea și la memorie, precum și datele personale ale abonatului). Cartela SIM se introduce într-o mică fantă situată în spatele telefonului și este protejată de baterie.

SMS (Short Message Service, serviciul de mesaje scurte)

Serviciu de rețea ce permite trimiterea și primirea de mesaje, către și din partea unui alt abonat, fără a vorbi cu acesta. Mesajul creat sau primit poate fi afișat, primit, editat sau trimis.

Taste soft

Cele două taste marcate  și  a căror funcție:

- variază în funcție de opțiunea pe care o folosiți în acel moment.
- este indicată pe linia de jos a ecranului chiar deasupra tastei corespunzătoare.

A

- Accesorii • 9
- Agenda telefonică • 54
 - memorarea numerelor • 57
 - numere
 - copiere • 56
 - editare • 56
 - memorare • 57
 - ștergere • 56
 - stare memorie • 63
 - trimitere SMS • 56
- Agendă • 106
- Al doilea apel,
 - efectuare • 34
 - preluare • 35
- Alarmă cu pornire automată • 115
- Alarmă, setare • 114
- ALS • 140
- Antenă încorporată • 17
- Apel
 - de urgență • 154
 - în așteptare • 35, 124
- Apelant
 - grupuri • 62
 - ID • 126
- Apelarea • 26
 - numere de pe cartela SIM • 60
- Apelarea rapidă • 58
- Apeluri
 - blocare • 122
 - căutarea unui număr în Agenda telefonică • 54
 - costuri • 92
 - de urgență • 154
 - durate • 91
 - efectuare • 26
 - unui al doilea apel • 34
 - efectuate • 90
 - în așteptare • 34, 35, 124
 - internaționale • 27
 - jurnal • 27
 - liste • 89
 - pierdute • 28, 89
 - preluare • 29
 - unui al doilea apel • 35
 - primite • 89

A (continuare)

- Apeluri (continuare)
 - reapelare • 27
 - automată • 104
 - redirecționare • 120
 - respingere • 29
 - terminare • 29
 - tip de avertizare • 94
 - ton sonerie • 93
- Apeluri conferință • 36
 - conversații particulare • 37
 - efectuare • 36
 - eliminarea unui participant • 38

B

- Baterie
 - încărcare • 21
 - indicator baterie descărcată • 22
 - instalare • 19
 - măsuri • 149
 - scoatere • 20
- Bip la minut • 96
- Blocare
 - apeluri • 122
 - cartela SIM • 102
 - telefon • 101

C

- Calculator • 116
- Calendar • 108
- Caractere
 - introducere • 39
- Cartela SIM
 - apelare numere • 60
 - blocare • 102
 - introducere • 18
 - scoatere • 19
- Cască cu microfon • 38
- Ceas • 112
- Centru informare • 89
- Coduri de acces • 145
- Conversie, unitate • 117
- Cost apel • 92
- Cronometru • 119

D

Data, setare • 112
 Director multimedia • 134
 Divertisment • 127
 Durata apelurilor • 91, 96

E

Ecran
 contrast • 100
 extern • 16, 100
 limbă • 100
 pictograme • 14
 principal • 13, 100
 setări • 98

F

Funcții, selectare • 24

G

Grupuri • 62

I

Imagine fundal, setare • 99
 Indicator baterie descărcată • 22
 Internet • 127

Î

Încărcătorul • 21
 Întreținere • 156

L

Limbă, setare • 100
 Linie activă
 selectare • 127
 serviciu, utilizare • 140
 Listă activități • 111
 Listă numere servicii, apelare • 63
 Litere
 introducere • 39
 Lumină fundal • 16, 98

M

Meniu
 listă • 48
 parcursere • 47
 Mesaje • 64
 centru informare • 83
 de salut • 98
 mesagerie vocală • 81
 MMS • 70
 ștergere • 70, 88
 predefinite • 82
 primate • 64
 scriere • 67
 SMS • 64
 tipuri de avertizare • 94
 ton sonerie • 94
 trimise • 69
 Microfon, oprit • 31
 Mod
 ABC • 39, 41
 apelare numere fixate • 103
 FDN • 103
 silențios • 96
 Simbolic • 39, 46
 T9 • 39, 43
 Mod introducere text
 limbă, setare • 100
 schimbare • 40

N

Navigator WAP • 127
 Note
 scriere • 106, 109
 vizualizare • 110
 Număr de identificare
 personală • 145
 Numărătoare inversă • 118
 Nume
 căutare/apelare • 54
 introducere • 39
 memorare • 57
 Numere
 apelarea rapidă • 58
 corectare • 26
 FDN • 103
 memorare • 57
 mod • 39, 46

O

- Opțiuni, selectare • 24
- Ora
 - pe glob • 112
 - setare • 112

P

- Parolă
 - blocare • 124, 147
 - telefon • 102, 145
- Pictograme • 14
- PIN • 145
 - schimbare • 101
 - verificare • 101
- PIN2 • 146
 - schimbare • 103
- Pornire/oprire
 - microfon • 31
 - telefon • 23
- Probleme, rezolvare • 142
- Protecție • 156
- PUK • 146
- PUK2 • 147

R

- Răspuns orice tastă • 105
- Reapelare
 - automată • 104
- Resetare • 105

S

- Selectare rețea • 125
- Servicii
 - rețea • 120
 - WWW • 127
- Setări
 - alarmă • 114
 - dată • 112
 - ecran • 98
 - limbă text • 100
 - oră • 112
 - rețea • 120
 - resetare • 105
 - securitate • 100
 - telefon • 98
 - tonuri • 93

S (continuare)

- Siguranță
 - aparate electronice • 152
 - aparate medicale • 153
 - baterii • 149
 - informații • 148, 155
 - în trafic • 151
 - măsuri • 7
 - medii cu pericol
 - de explozie • 7
 - mediu de utilizare • 151
- SMS • 64
- Sonerie
 - apeluri primite • 93
 - mesaje • 94
- Stare memorie,
 - agendă telefonică • 63

T

- Tasta laterală • 104
- Taste
 - locație • 10
- Taste soft, utilizare • 24
- Telefon
 - aspect • 10
 - pornire/oprire • 23
 - setări • 98
- Text
 - introducere • 39
 - limbă • 100
 - moduri de introducere • 39
- Tip de avertizare • 94
- Ton
 - conectare • 95
 - mesaj • 94
 - pornire/oprire • 95
 - tastatură • 95
- Tonuri DTMF, trimitere • 33
- Tonuri taste
 - tip, selectare • 95
 - volum • 30
- Trimise • 69, 78

V





- Volum
 - difuzor • 30
 - sonerie apel • 93
 - taste • 30
- Volumul difuzorului • 30

Telefon GPRS SGH-X460 Fișă de referință rapidă





Accesarea funcției de meniu

- ① Apăsați tasta soft **Meniu** în modul inactiv.
- ② Parcurgeți meniurile principale cu tastele de navigare până când ajungeți la meniul dorit.
- ③ Apăsați tasta soft **Select..**
- ④ Parcurgeți cu ajutorul tastelor săgeată sus sau jos lista de opțiuni până când e selectată opțiunea dorită.
- ⑤ Apăsați tasta soft **Select.** pentru a confirma.

Tastele soft ( și ) îndeplinesc funcțiile indicate de textul de deasupra lor pe linia de jos a ecranului.

Pornire/oprire	Țineți apăsată tasta  .
Efectuarea unui apel	① Introduceți numărul. ② Apăsați tasta  .
Reglarea volumului	Apăsați tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.
Preluarea unui apel	Deschideți telefonul sau apăsați tasta  .
Terminarea unui apel	Apăsați scurt tasta  .

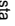

Afișarea apelurilor pierdute imediat după ce le-ai pierdut	<ol style="list-style-type: none"> ① Deschideți telefonul și apăsați tasta soft Pierdut. ② Parcurgeți apelurile pierdute cu tastele săgeată sus și jos. ③ Pentru a efectua un apel, apăsați tasta .
Reapelarea ultimului număr format	<p>Apăsați de două ori tasta .</p>
Apelarea rapidă	<p>În modul inactiv, țineți apăsată tasta corespunzătoare (2 până la 9). Sau, apăsați tasta (2 până la 9) și tasta .</p>
Apelarea unui număr memorat pe cartela SIM	<p>Introduceți locația de pe cartela SIM, apăsați tasta # și apoi apăsați tasta .</p>
Ascultarea mesageriei vocale	<p>Țineți apăsată tasta 1.</p>
Căutarea unui număr în Agenda telefonică	<ol style="list-style-type: none"> ① Introduceți numărul. ② Apăsați tasta soft Salvare. ③ Selectați tipul de memorie și apăsați tasta soft Select.. ④ Dacă ați selectat Telefon, selectați tipul de număr și apăsați tasta soft Select.. ⑤ Introduceți numele și apăsați tasta soft OK. ⑥ Dacă ați selectat SIM, introduceți numărul locației și apăsați tasta soft OK.

Declarație de conformitate (R&TTE)

Pentru următorul produs:

GSM900/GSM1800 Dualband Digital
Telefon Celular Portabil

(Nume produs)

SGH-X460

(Număr model)

Fabricat la:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nume fabrică, adresă*)

la care se referă această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau documente normative.

Siguranță:	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09) EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Rețea	: EN 301 419 v4.1.1 (2000-04) : EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Prin prezenta declarăm că [toate suitele de teste radio esențiale au fost efectuate și că] produsul indicat mai sus este în conformitate cu toate cerințele esențiale ale Directivei 1999/5/CE.

Procedura de evaluare a conformității menționată în art. 10 și detaliată în anexa [IV] la Directiva 1999/5/CE a fost respectată cu implicarea următoarelor organisme autorizate:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Număr de identificare: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.

(Reprezentanță în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 07. 12



Yong-Sang Park / S. Manager

(locul și data eliberării)

(numele și semnătura persoanei autorizate)

* Această nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru numărul de telefon sau adresa Centrului de Service Samsung, vezi certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.